

BUYDEEM

DT730E

2Slice Automatic Toaster
INSTRUCTION MANUAL




BUYDEEM

Shenzhen Crastal Technology Co.,Ltd

Block 7&8, D Industrial Zone, Buchong, Shajing, Bao' an, Shenzhen City,
Guangdong province P.R.China

DT730E-91-A1

Please refer to the real product in case of any change.

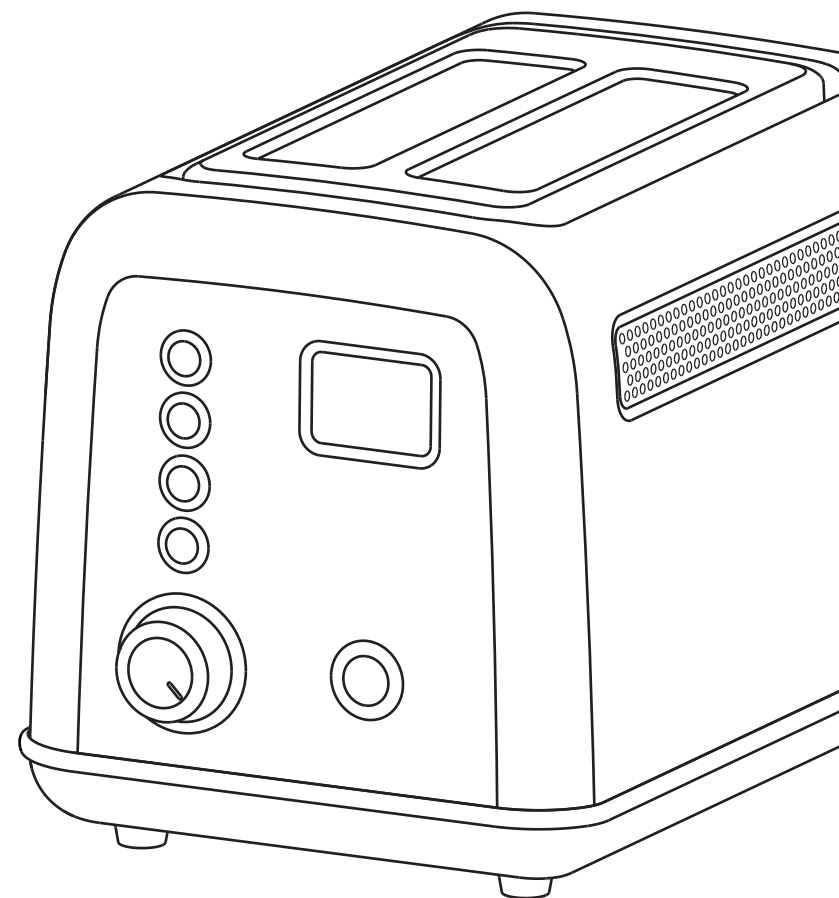

**Thank you for purchasing the BUYDEEM product.
Please read this manual and related illustrations carefully
before using this product to grant you access to complete
support from BUYDEEM.**

Contents:

IMPORTANT SAFEGUARDS	02~03
Technical Specifications	03
Understanding Product	04~05
Using Product	06~10
Special Feature	11
Cleaning and Storage	12
Simple troubleshooting	13
Warranty and maintenance	14~15

NOTICE

⚠ IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliance. Basic safety precautions should always be followed including the following:

- Read all instruction.
- Make sure that your outlet voltage corresponds to the voltage stated on the rating label of the toaster.
- Do not touch hot surface. Use handles or knobs only.
- To protect against electrical shock, do not immerse cord, plug, or any part of the toaster in water or other liquid.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Unplug unit from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cooling before putting on or taking off parts.
- Allow the unit to cool completely before cleaning or storing.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or in abnormal state. If its main cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, the nearest service agent or a qualified person.
- Do not let the cord hang over edge of table or counter, or touch hot surface.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- Do not use the appliance for other than its intended use.
- Oversize food, metal foil packages or utensils must not be inserted in the toaster as they may cause fire or electric shock.
- Bread may burn, therefore toasters must not be used near or below curtains and other combustible materials, and they must be watched.
- The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
- Use the appliance on a level and stable work surface.
- Don't attempt to dislodge food when toaster is in operation
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- Be sure to take the bread out carefully after toasting so as to avoid injuries
- This appliance has been incorporated with a grounded plug. Please ensure the wall outlet in your house is well earthed.
- Don't use the appliance outdoors.

NOTICE

- The appliance is only for household and indoor use.
- Save these instructions.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
-  Caution, hot surface
-  ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL
You can help protect the environment!
Please remember to respect the local regulation: hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal centre.

HOUSEHOLD AND INDOOR USE ONLY SAVE THESE INSTRUCTIONS

Technical Specifications

Product Name	Toaster		Product Model	DT730E	
Rated Voltage	220-240v 50-60Hz	Rated Power	820-980W	Capacity	2Slice
Materials	Food-Grade Materials including SUS430 & 220, Aluminum sheet				

UNDERSTANDING PRODUCT

1. Toasting slots

Wide slots toast a variety of items.

2. Bagel Icon

Place bagel properly for toasting.

3. Bagel Button

Press the button, to perfectly toast the cut side of bagel.

LED lights when selected.

4. Muffin Button

Press the button for muffin toasting.

LED lights when selected.

5. Defrost Button

Press the button, defrost and toast the frozen bread.

LED lights when selected.

6. Reheat Button

Press the button, reheats only without browning or toasting.

LED lights when selected.

7. Toast/Cancel Button

Press the button, activates toasting cycle or cancel toasting process.

LED lights when selected.

8. Control Knob

Turn the knob, browning settings from light to dark with nice browning levels.

9. LCD Countdown Window

Displays the browning settings selected, and counting down that you know when the toasting is ready.


10. Slide-out Crumb Tray

Pull out to clean crumbs that collect in bottom.

11. Cord Storage

Storage power cord on bottom and keep countertop neat.

UNDERSTANDING PRODUCT

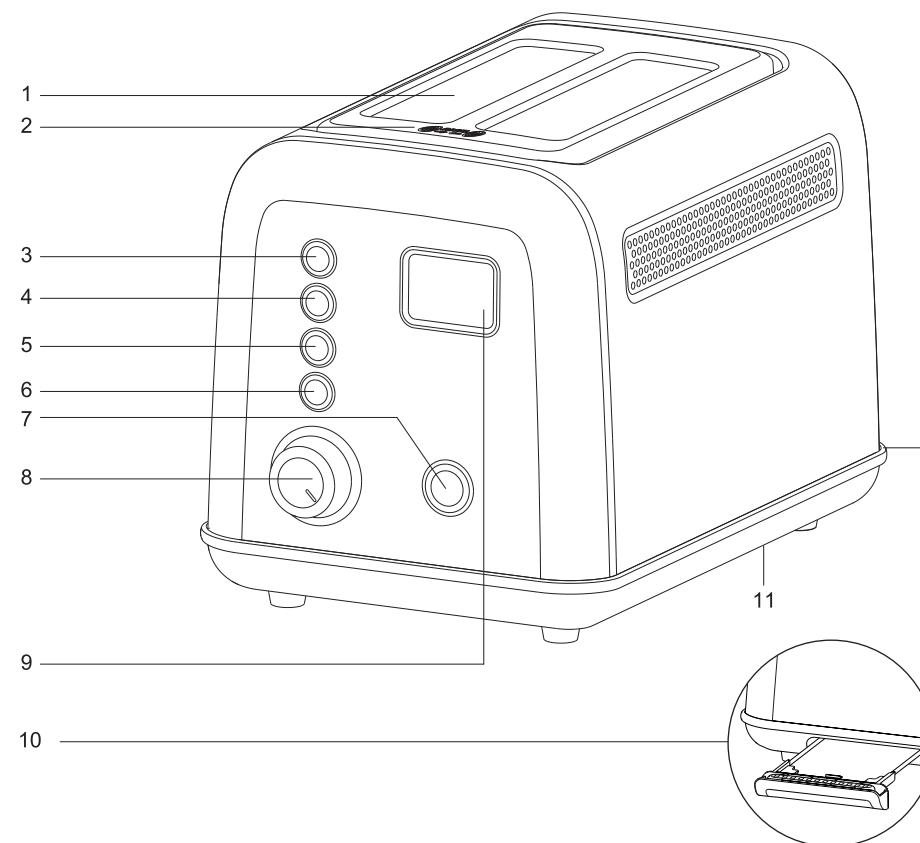


USING PRODUCT

First use

1. Remove all packaging, labels and accessories inside and outside the toaster before the first use.
2. During the first use, turn on the power and do not put any bread in it; select high setting (7 to 9) and press “Toast/Cancel” button, and wait for the program to complete. Repeat this empty toasting action 2-3 times.

Note:

- Do not soak the toaster in water or rinse it with water;
- When toaster is working, do not touch the body with your hands or place your hands near the bread slot.

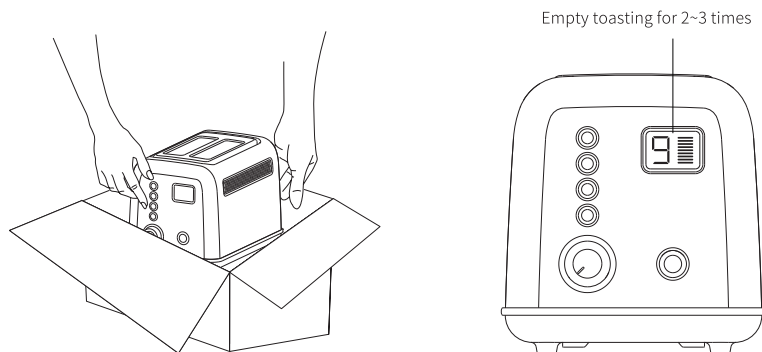


USING PRODUCT

Introduction to usage modes

Unplug the power cord and check that the crumb tray is in place and make sure there is no food in slot.

Step 1: Put the slices of bread into the slot

This toaster has 2 slots and can hold up to 1 piece of bread in each of the 2 slots at one time.

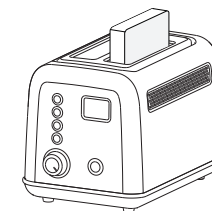

Tips:

- Never force food into toasting slot, and should fit freely between guide wires.
- Do not place buttered breads in toaster, as this could cause a fire hazard.


Step 2: Select browning setting

Turn the control knob(+/-), the LCD displays the browning setting selected. There are 9 settings for selecting and the browning levels increase from setting 1 to 9.

Browning Settings	Shade
1-3	light
4-6	medium
7-9	dark

Step 3: Select function mode “bread” mode

Insert slice(s) bread and turn the control knob to select desired toasting setting. Press the “Toast/Cancel” button to start, white LED indicates mode is activated.

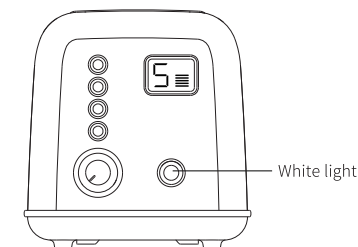


USING PRODUCT

“Bagel” mode

Insert the half-cut bagel into slot, make sure the cut side should always face toward the centre of toaster. An embossed icon located on the top of toaster, shows you the right way to insert the bagel.


Press the “Bagel” and “Toast/Cancel” button to start, both white LED indicates the mode is activated.

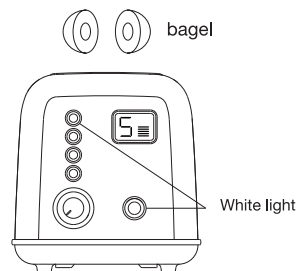

“Muffin” mode

Insert the muffin into slot, turn the control knob to select desired toasting setting.

Press the “Muffin” and “Toast/Cancel” button to start, both white LED indicates the mode is activated.

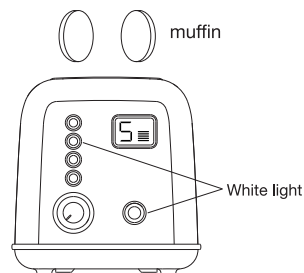

“Defrost” mode

This mode is designed to first defrost and then toast the bread, which extends the toasting cycle slightly.

Insert slice(s) bread and turn the control knob to select desired toasting setting.

Press the “defrost” and “Toast/Cancel” button to start, both white LED indicates mode is activated.

“Defrost + Bagel” mode

This mode is designed to first defrost and then toast the bagel, which extends the toasting cycle slightly.

Insert the half-cut bagel into slot and turn the control knob to select desired toasting setting.

Press the “Bagel”, “defrost” and “Toast/Cancel” button to start, three white LED indicates the mode is activated.

USING PRODUCT

“Defrost + Muffin” mode

This mode is designed to first defrost and then toast the muffin, which extends the toasting cycle slightly.

Insert the muffin into slot and turn the control knob to select desired toasting setting.

Press the “Muffin”, “defrost” and “Toast/Cancel” button to start, three white LED indicates the mode is activated.

“Reheat” mode

This mode is designed to reheat without browning.

Insert the bread into slot. Press “Reheat” and “Toast/Cancel” buttons to start, both white LED indicates the mode is activated.

Tips:

when selected reheat mode, you could not select bagel, muffin or defrost mode at the same time.

To stop the mode

When above modes are completed, the toaster will raise the bread automatically. If you want to stop the mode before finishing, simple press the “Toast/Cancel” button to end the toasting. After use, please unplug your toaster from electrical outlet.

Step 4: Take out the bread

After the toasting process is ended, the toaster will beep 3 sounds and the bread lift up automatically.

Tips:

- After use, please unplug your toaster from electrical outlet.
- If the bread is stuck in the trough, pull out the plug and carefully take the bread out after the product has cooled down.
- Do not use knives or other sharp tools, avoid damage to the metal parts in slots.

USING PRODUCT

Some Notes on Browning:

Toasting is a combination of cooking and drying of the bread. Therefore, the difference in moisture level from one bread to another can result in varying toasting times.


- For slightly dry bread, use a lower setting than you use normally.
- For very fresh bread or whole-wheat bread, use a higher setting than you use normally.
- Breads with very uneven surface(such as English muffins) will require a higher toast setting.
- Thickly cut pieces of bread(including bagels) will take longer to toast. Since more moisture must be evaporated from the bread before toasting can occur. Very thick pieces may require two cycles.
- When toasting raisin or other fruit breads, remove any loose raisins from bread surface before placing into toaster. This will help prevent fruit pieces from falling into toaster or sticking on the guide wires in the slot.
- Before toasting bagels, slice each bagel into two equal halves.
- Frozen waffles, Pancakes, French Toast and Frozen Bagels: these items should be warmed before toasting by using the Defrost function. For example, when toasting a frozen bagel, turn the control knob and select your preferred browning setting, press the Bagel and Defrost button, then press Toast/Cancel button to start. White Bagel and Defrost lights indicate these features are active.
- Toaster Pastries: Exercise caution with toaster pastries; the filling can become quite hot, long before the surface of pastries becomes browned. Never leave toaster pastries unattended during toasting or warming.

SPECIAL FEATURES

Special memory function setting


When toaster plug on, it is defaulted to setting 5 on LCD countdown display. In order to convenient for daily operation, you can change the default setting to the corresponding settings of your favorite taste.

1. Press and hold “Defrost” and “Reheat” buttons for more than 2 seconds simultaneously, The LCD countdown display starts flashing, means enter the “Memory Function Setting”

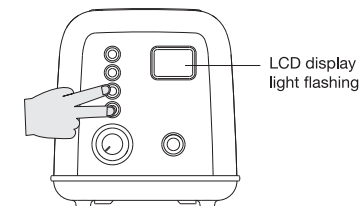

2. Turn the control knob and select the default setting of your favorite taste.

3. Press the “Toast/Cancel” button and the toaster will beeps 3 times. Then the “Memory Function Setting” is completed.

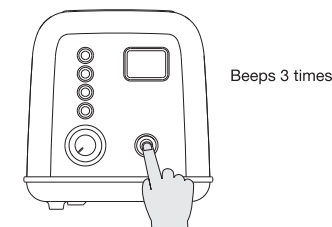

4. Next time when plug on, the LCD countdown display will default the setting you selected.

Tips:

When enter the “Memory Function setting”, the “Toast/Cancel” button is not pressed within 15 seconds, the toaster will make 3 times very quick beeps to exit the setting.

CLEANING AND STORAGE

1. Cleaning and Storage

- Unplug the toaster before cleaning it. Clean or storage the toaster after it has cooled down completely.
- Please wipe the surface of toaster with a clean wet cloth. Do not use corrosive detergent or metal appliances to wipe.
- When you want to clean the slot inside, turn the toaster upside down and shake it gently until the residue falls out.
- Do not immerse the product in water or pour water for cleaning;

2. Crumb Tray Cleaning of crumb tray

- Please pull crumb tray out on the bottom of toaster and clean it regularly.
- please do not to insert bread into the toaster without placing the crumb tray.

3. Toaster Storage

- Please wrap the power line into storage tray on the bottom of toaster.
- After use, wait the toaster has cooled down completely and storage it.

SIMPLE TROUBLESHOOTING

Simple Troubleshooting

Fault phenomenon	Troubleshooting
Smoke from the toaster	In first use, the empty toasting may caused smoke which is a normal phenomenon;
	Selecting a higher toasting setting that is not suitable for this type of bread, may caused smoke. Please press "Toast/Cancel" button to stop the toasting process. Next time, select a lower setting when toast the same type bread.
	Selecting a higher toasting setting that is not suitable for this type of bread, may caused smoke. Please press "Toast/Cancel" button to stop the toasting process. Next time, select a lower setting when toast the same type bread.
bread stuck in the slot	First, unplug the toaster and cool it down completely, and then take out the bread carefully. When taking out the bread, be careful and not to damage the heating element. Do not use sharp metal tools to remove the bread.
The baked bread is too dark or too light	First, check whether any other unsuitable setting is selected by mistake. Choose a lower or higher settings for adjustment according to the bread type and your own taste.

WARRANTY AND MAINTENANCE

Warranty and Maintenance

- If the product is damaged, please contact the after-sales customer service center of selling channel or send to the service maintenance place for repair.
- The warranty is limited to the product defects and damage caused by correct use according to the instruction manual. Damaged caused by improper use or other non-product quality issues will be charged for maintenance.
- If you need more information or service, please contact the after-sales center of purchase channel.

No free maintenance is allowed if Fault caused by failure to operate according to the user manual.

- Damage caused by improper use, storage and maintenance.
- Damage caused by assembly, disassembly and repair by our company's non-designated maintenance department.
- Damage caused by force majeure.

In order to protect the customer's interests, BUYDEEM reserves the right to modify the product features and the components so as to ensure the normal use of product.

WARRANTY AND MAINTENANCE

Warranty card

BUYDEEM

Dear Customer,

Thank you so much for your purchase! The product comes with a TWO-YEAR warranty.

Should you ever needs one, please have the following information handy when contacting us:

Product Model No.: _____ **Product Name:** _____

Factory Serial No.: _____ **Order Date:** _____

Order ID: _____ **Customer Name:** _____

Customer Phone: _____ **Customer email:** _____

Please feel free to email us if have any questions or concerns.

**Vielen Dank, dass Sie das BUYDEEM-Produkt gekauft haben.
Bitte lesen Sie vor der Benutzung des Produktes dieses
Handbuch und die dazugehörigen Abbildungen sorgfältig
durch, damit Sie vollen Zugang zum Support von BUYDEEM
erhalten.**

DE

Inhalt:

WICHTIGE SCHUTZKLAUSELN	18~19
Technische Spezifikationen	19
Das Produkt verstehen	20~21
Produkt verwenden	22~26
Besonderes Leistungsmerkmal	27
Reinigung und Lagerung	28
Einfache Fehlersuche	29
Garantie und Wartung	30~31

ANMERKUNG

⚠️ WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN

Bei der Verwendung von Elektrogeräten. Grundlegende Sicherheitsvorkehrungen sollten immer befolgt werden, einschließlich der folgenden:

- Lesen Sie alle Anweisungen.
- Stellen Sie sicher, dass die Spannung Ihrer Steckdose mit der auf dem Typenschild des Toasters angegebenen Spannung übereinstimmt.
- Berühren Sie die heiße Oberfläche nicht. Verwenden Sie ausschließlich die Griffe oder Knöpfe.
- Tauchen Sie zum Schutz vor Stromschlägen das Kabel, den Stecker oder Teile des Toasters nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Sollte das Gerät von Kindern oder in der Nähe von Kindern verwendet wird, ist eine strenge Beaufsichtigung erforderlich.
- Entfernen Sie bei Nichtbenutzung oder vor der Reinigung des Geräts den Stecker aus der Steckdose. Lassen Sie die Teile abkühlen, bevor Sie sie anbringen oder abnehmen.
- Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung oder Lagerung vollständig abkühlen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind oder sich in einem nicht ordnungsgemäßen Zustand befinden. Sollte das Netzkabel beschädigt sein, muss es vom Hersteller, der nächsten Kundendienststelle oder einer qualifizierten Person ersetzt werden.
- Lassen Sie das Kabel nicht über die Tischkante oder den Tresen hängen oder in Kontakt mit heißen Oberflächen kommen.
- Nicht auf oder in die Nähe von heißen Gas- oder Elektrobrennern oder in einen beheizten Ofen platzieren.
- Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.
- Übergroße Lebensmittel, Verpackungen mit Metallfolien oder Utensilien dürfen nicht in den Toaster eingelegt werden, da sie Feuer oder einen elektrischen Schlag verursachen können.
- Brot kann verbrennen, daher dürfen Toaster nicht in der Nähe oder unter Vorhängen und anderen brennbaren Materialien verwendet werden und müssen beobachtet werden.
- Die Verwendung von Zubehöerteilen, die nicht vom Hersteller des Geräts empfohlen wurden, kann zu Verletzungen führen.
- Verwenden Sie das Gerät auf einer ebenen und stabilen Arbeitsfläche.
- Versuchen Sie nicht, das Essen zu entfernen, wenn der Toaster eingeschaltet ist.
- Das Gerät ist nicht für den Betrieb mit einer externen Zeitschaltuhr oder einer separaten Fernbedienung vorgesehen.
- Achten Sie darauf, das Brot nach dem Toasten vorsichtig zu entnehmen, um Verletzungen zu vermeiden.

ANMERKUNG

DE

- Dieses Gerät ist mit einem geerdeten Stecker ausgestattet. Bitte stellen Sie sicher, dass die Steckdose in Ihrem Haus ordentlich geerdet ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt und in Innenbereichen vorgesehen.
- Ewahren Sie diese Anweisungen auf.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und älter sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern vorgenommen werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und unter Aufsicht. Bewahren Sie das Gerät und dessen Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
-  Vorsicht, heiße Oberfläche
-  UMWELTFREUNDLICHE ENTSORGUNG
Sie können zum Schutz der Umwelt beitragen
Bitte denken Sie daran, die örtlichen Verordnungen zu beachten: Geben Sie die nicht mehr verwendbaren Elektrogeräte bei einer geeigneten Abfallverwertungsstelle ab.

AUSSCHLIESSLICH FÜR HAUSHALT UND INNENBEREICHE Bewahren Sie diese Anweisungen auf.

Technische Spezifikationen

Produktname	Toaster		Produktmodel	DT730E	
Nennspannung	220-240v 50-60Hz	Nennleistung	820-980W	Kapazität	2 Scheiben
Materialien	Lebensmittelgeeignete Materialien einschließlich SUS430 & 220, Aluminiumblech				

UNDERSTANDING PRODUCT

1. Toastschlitze

Breite Schlitze zum Toasten einer Vielzahl von Produkten.

2. Bagel-Symbol

Platzieren Sie den Bagel zum Toasten ordnungsgemäß.

3. Bagel-Taste

Drücken Sie die Taste, um die Schnittfläche des Bagels perfekt zu toasten.
LED leuchtet, wenn die Funktion ausgewählt ist.

4. Muffin-Taste

Drücken Sie die Taste zum Toasten von Muffins.
LED leuchtet, wenn die Funktion ausgewählt ist.

5. Auftau-Taste

Drücken Sie die Taste, um gefrorenes Brot aufzutauen und es zu toasten.
LED leuchtet, wenn die Funktion ausgewählt ist.

6. Aufwärm-Taste

Drücken Sie die Taste, nur um aufzuwärmen, ohne zu bräunen oder zu toasten.
LED leuchtet, wenn die Funktion ausgewählt ist.

7. Toast/Abbrechen-Taste

Drücken Sie die Taste, um den Toastvorgang zu aktivieren abubrechen.
LED leuchtet, wenn die Funktion ausgewählt ist.

8. Bedienknopf

Drehen Sie den Bedienknopf, um die Bräunungsgrade von hell bis dunkel mit schönen Bräunungsabstufungen einzustellen.

9. LCD-Countdown-Fenster

Zeigt die gewählte Bräunungsstufe an und zählt rückwärts, damit Sie wissen, wann der Toastvorgang abgeschlossen ist.

10. Herausschiebbare Krümelschublade


Herausziehen, um Krümel zu entfernen, die sich am Boden angesammelt haben.

11. Kabelaufbewahrung

Verwahren Sie das Netzkabel auf der Unterseite und halten Sie die Arbeitsfläche sauber.

UNDERSTANDING PRODUCT

DE

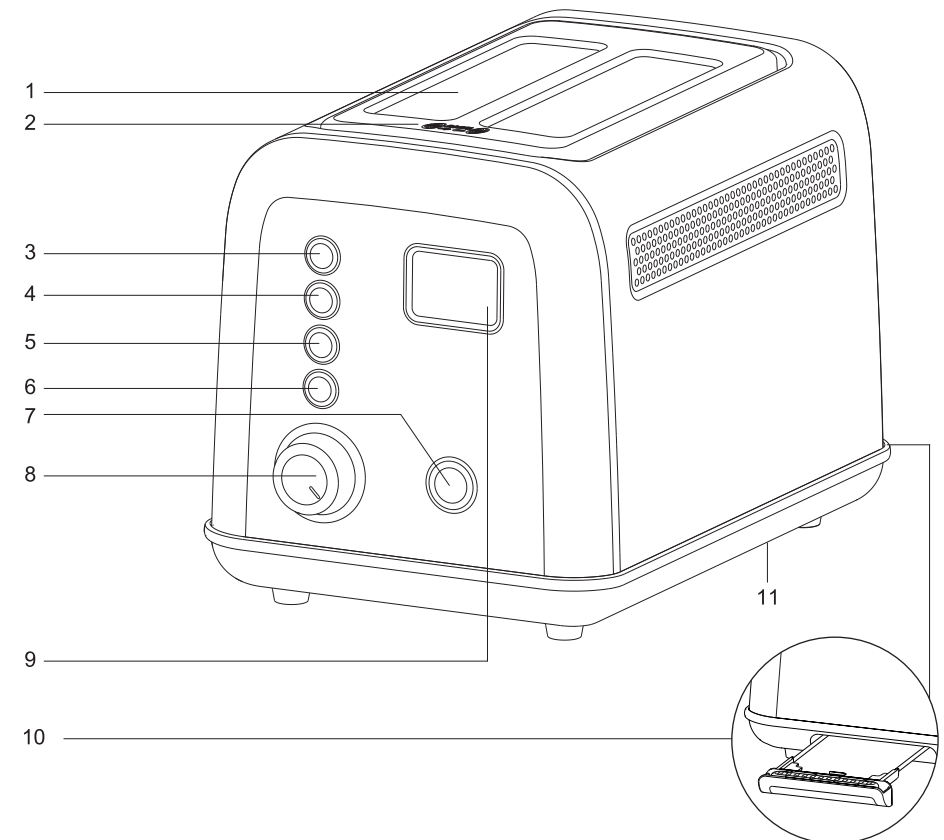


VERWENDUNG DES PRODUKTS

Erste Verwendung


1. Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Verpackungen, Etiketten und Zubehörteile innerhalb und außerhalb des Toasters.
2. Bei der ersten Benutzung schalten Sie den Toaster, ohne ein Brot reinzugeben ein; wählen Sie eine hohe Stufe (7 bis 9), drücken Sie die Taste "Toast/Abbrechen" und warten Sie, bis das Programm beendet ist. Wiederholen Sie diesen leeren Toastvorgang 2-3 Mal.

Hinweis:

- Weichen Sie den Toaster nicht in Wasser ein und spülen Sie ihn nicht mit Wasser ab;
- Wenn der Toaster in Betrieb ist, berühren Sie das Gehäuse nicht mit Ihren Händen und halten Sie Ihre Hände nicht in die Nähe des Brotschlitzes.

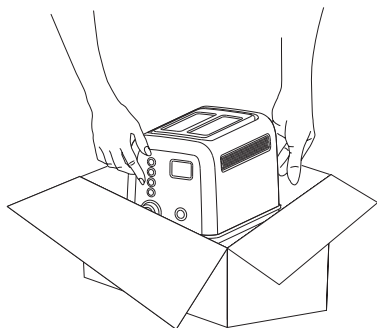

Leeres Toasten 2-3 Mal.

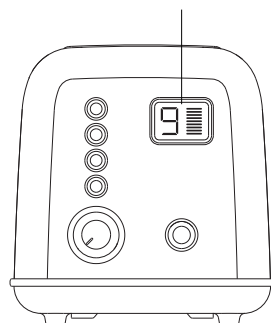


VERWENDUNG DES PRODUKTS

Erläuterung der Betriebsarten

Ziehen Sie den Netzstecker und vergewissern Sie sich, dass die Krümelkassette richtig eingesetzt ist und sich keine Lebensmittel im Schlitz befinden.

Schritt 1: Geben Sie die Brotscheiben in den Schlitz

Dieser Toaster hat 2 Schlitz und kann bis zu 1 Scheibe Brot in jeden der 2 Schlitz gleichzeitig einlegen.

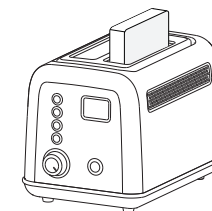

Tipps:

- Schieben Sie das Brot niemals mit Gewalt in den Toastschlitz, es sollte frei zwischen die Führungsdrähte passen.
- Legen Sie keine gebutterten Brote in den Toaster, da dies eine Brandgefahr darstellen könnte.


Schritt 2: Bräuneinstellung wählen

Drehen Sie den Drehknopf (+/-), die LCD-Anzeige zeigt die gewählte Bräunungsstufe an. Es stehen 9 Einstellungen zur Auswahl, wobei die Bräunungsstufen von Einstellung 1 bis 9 ansteigen.

Bräuneinstellungen	Farbton
1-3	Hell
4-6	Mittel
7-9	Dunkel

Schritt 3: Funktionsmodus "Brot" wählen

Legen Sie die Brotscheibe(n) ein und drehen Sie den Drehknopf, um die gewünschte Toasteinstellung zu wählen. Drücken Sie die Taste "Toast/Abbrechen", um den Vorgang zu starten; die weiße LED zeigt an, dass der Modus aktiviert ist.

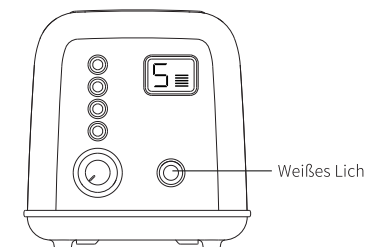


VERWENDUNG DES PRODUKTS

Modus "Bagel"

Führen Sie den halbierten Bagel in den Schlitz ein. Achten Sie darauf, dass die geschnittene Seite immer zur Mitte des Toasters zeigt. Ein eingepprägtes Symbol auf der Oberseite des Toasters zeigt Ihnen, wie Sie den Bagel richtig einführen.


Drücken Sie zum Starten die Tasten "Bagel" und "Toast/-Cancel". Die beiden weißen LEDs zeigen an, dass der Modus aktiviert ist.

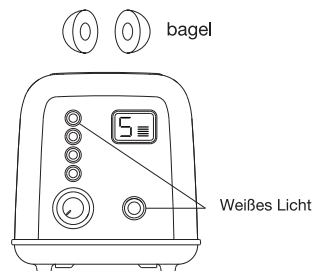

Modus "Muffin"

Setzen Sie den Muffin in den Schlitz ein, drehen Sie den Drehknopf, um die gewünschte Toasteinstellung auszuwählen.

Drücken Sie zum Starten die Tasten "Muffin" und "Toast/Abbrechen". Die beiden weißen LEDs zeigen an, dass der Modus aktiviert ist.

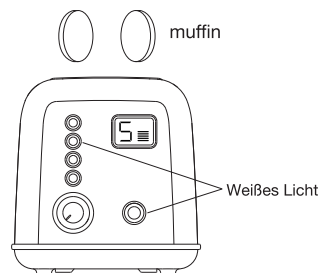

Modus "Auftauen"

In diesem Modus wird das Brot zunächst aufgetaut und danach getoastet, wodurch sich der Toastvorgang etwas verlängert.

Führen Sie die Brotscheibe(n) ein und drehen Sie den Drehknopf, um die gewünschte Toasteinstellung zu wählen.

Drücken Sie zum Starten die Tasten "Auftauen" und "Toast/Abbrechen". Die beiden weißen LEDs zeigen an, dass der Modus aktiviert ist.

Modus "Auftauen + Bagel".

In diesem Modus wird der Bagel zuerst aufgetaut und dann getoastet, wodurch sich der Toastvorgang etwas verlängert.

Schieben Sie den halbierten Bagel in den Schlitz und drehen Sie den Drehknopf, um die gewünschte Toasteinstellung zu wählen.

Drücken Sie zum Starten die Tasten "Bagel", "Auftauen" und "Toast/Abbrechen". Die drei weißen LEDs zeigen an, dass der Modus aktiviert ist.

VERWENDUNG DES PRODUKTS

Modus "Auftauen + Muffin".

In diesem Modus wird der Muffin zuerst aufgetaut und dann getoastet, wodurch sich der Toastvorgang etwas verlängert.

Schieben Sie den Muffin in den Schlitz und drehen Sie den Drehknopf, um die gewünschte Toaststufe zu wählen.

Drücken Sie zum Starten die Tasten "Muffin", "Auftauen" und "Toast/Abbrechen". Die drei weißen LEDs zeigen an, dass der Modus aktiviert ist.

"Modus "Wiederaufwärmen"

Diese Betriebsart dient zum Aufwärmen ohne Bräunung.

Geben Sie das Brot in den Schlitz. Drücken Sie zum Starten die Tasten "Aufwärmen" und "Toast/Abbrechen". Die beiden weißen LEDs zeigen an, dass der Modus aktiviert ist.

Tipps:

- Wenn Sie den Aufwärmmodus gewählt haben, können Sie nicht gleichzeitig den Bagel-, Muffin- oder Auftaumodus wählen.

So beenden Sie den Modus

Wenn die oben genannten Modi abgeschlossen sind, hebt der Toaster das Brot automatisch an.

Wenn Sie den Modus vorzeitig beenden möchten, drücken Sie einfach die Taste "Toast/Abbrechen", um den Toastvorgang zu beenden. Nach dem Gebrauch ziehen Sie bitte den Stecker des Toasters aus der Steckdose.

Schritt 4: Entnehmen Sie das Brot

Nach Beendigung des Toastvorgangs gibt der Toaster 3 Signaltöne ab und hebt das Brot automatisch an.

Tipps:

- Nach dem Gebrauch ziehen Sie bitte den Stecker des Toasters aus der Steckdose.
- Wenn das Brot im Schacht stecken bleibt, ziehen Sie den Stecker heraus und entnehmen Sie vorsichtig das Brot, nachdem das Gerät abgekühlt ist.
- Verwenden Sie keine Messer oder andere scharfe Werkzeuge, um Schäden an den Metallteilen in den Schlitz zu vermeiden.

DE

VERWENDUNG DES PRODUKTS

Ein paar Hinweise für Bräunung:

Toasten ist eine Kombination aus Kochen und Trocknen des Brotes. Daher kann der unterschiedliche Feuchtigkeitsgehalt von Brot zu Brot zu unterschiedlichen Toastzeiten führen.


- Verwenden Sie bei leicht trockenem Brot eine niedrigere Einstellung als normalerweise.
- Für sehr frisches Brot oder Vollkornbrot verwenden Sie eine höhere Einstellung als normalerweise.
- Brote mit sehr unebener Oberfläche (z. B. englische Muffins) erfordern eine höhere Toasteinstellung.
- Dick geschnittene Brotstücke (einschließlich Bagels) brauchen länger Toastzeit. Da mehr Feuchtigkeit aus dem Brot verdunstet werden muss, bevor es getoastet werden kann. Bei sehr dicken Stücken sind möglicherweise zwei Zyklen erforderlich.
- Wenn Sie Rosinen- oder andere Früchtebrote rösten, entfernen Sie alle losen Rosinen von der Brotoberfläche, bevor Sie sie in den Toaster legen. Dadurch wird verhindert, dass Fruchtstücke in den Toaster fallen oder an den Führungsdrähten im Schlitz hängen bleiben.
- Schneiden Sie jeden Bagel vor Toastvorgang in zwei gleich große Hälften.
- Gefrorene Waffeln, Pfannkuchen, French Toast und gefrorene Bagels: Diese Produkte sollten vor dem Toasten mit der Auftaufunktion aufgewärmt werden. Möchten Sie z. B. einen gefrorenen Bagel toastsen, drehen Sie den Drehknopf und wählen Sie die gewünschte Bräunungsstufe aus, drücken Sie die Bagel- und Auftautaste und danach die Toast/Abbruchtaste, um zu starten. Weiße Lampen für Bagel- und Auftauen zeigen an, dass diese Funktionen aktiv sind.
- Toastgebäck: Seien Sie vorsichtig mit Toastgebäck; die Füllung kann sehr heiß werden, lange bevor die Oberfläche des Gebäcks gebräunt ist. Lassen Sie Toastgebäck während des Toastens oder Aufwärmens nie ohne Aufsicht.

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

Spezielle Einstellung der Speicherfunktion


Wenn Sie den Toaster einschalten, wird auf der LCD-Countdown-Anzeige standardmäßig die Einstellung 5 angezeigt. Um den alltäglichen Betrieb zu erleichtern, können Sie die Standardeinstellung auf die entsprechende Einstellung Ihres Lieblingsgeschmacks ändern.

1. Halten Sie die Tasten "Auftauen" und "Aufwärmen" länger als 2 Sekunden gleichzeitig gedrückt. Die LCD-Countdown-Anzeige beginnt zu blinken, das bedeutet, dass Sie in die "Einstellung der Speicherfunktion" gelangen.

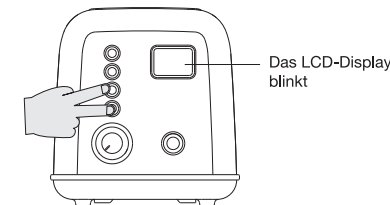

2. Drehen Sie den Bedienknopf und wählen Sie die Standardeinstellung für Ihren Lieblingsgeschmack.

3. Drücken Sie die Taste "Toast/Abbrechen" und der Toaster piept 3 Mal. Damit ist die "Einstellung der Speicherfunktion" abgeschlossen.

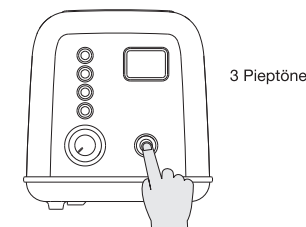

4. Wenn Sie den Toaster das nächste Mal einschalten, wird auf der LCD-Anzeige die von Ihnen gewählte Einstellung angezeigt.

Tipps:

Wenn die "Speicherfunktion" aktiviert ist und die Taste "Toast/Abbrechen" nicht innerhalb von 15 Sekunden gedrückt wird, gibt der Toaster 3 sehr schnelle Pieptöne ab, um die Einstellung zu beenden.

REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG

1. Reinigung und Aufbewahrung

- Ziehen Sie den Stecker des Toasters, bevor Sie ihn reinigen. Reinigen oder lagern Sie den Toaster erst, wenn er vollständig abgekühlt ist.
- Bitte wischen Sie die Oberfläche des Toasters mit einem sauberen, feuchten Tuch ab. Verwenden Sie zum Abwischen keine ätzenden Reinigungsmittel oder metallischen Gegenstände.
- Wenn Sie den Schlitz im Inneren reinigen möchten, drehen Sie den Toaster auf den Kopf und schütteln Sie ihn vorsichtig, bis die Rückstände herausfallen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein und schütten Sie kein Wasser zur Reinigung darauf;

2. Krümelfach Reinigung des Krümelfachs

- Bitte ziehen Sie das Krümelfach an der Unterseite des Toasters heraus und reinigen Sie es regelmäßig.
- Bitte legen Sie kein Brot in den Toaster, ohne die Krümelschublade einzusetzen.

3. Aufbewahrung des Toasters

- Bitte wickeln Sie das Netzkabel in die Aufbewahrungsschale an der Unterseite des Toasters.
- Warten Sie nach dem Gebrauch, bis der Toaster vollständig abgekühlt ist, und lagern Sie ihn dann.

EINFACHE FEHLERBEHEBUNG

Einfache Fehlerbehebung

Störungsbild	Fehlerbehebung
Rauch kommt aus dem Toaster	Bei der ersten Verwendung kann es beim Leertoasten zu Rauchbildung kommen, was ein normales Phänomen ist;
	Wenn Sie eine höhere Toasteinstellung wählen, die für diese Brotsorte nicht geeignet ist, kann Rauch entstehen. Bitte drücken Sie die Taste "Toast/Abbrechen", um den Toastvorgang zu beenden. Wählen Sie beim nächsten Mal eine niedrigere Einstellung, wenn Sie die gleiche Brotsorte toasten.
	Wenn Sie eine höhere Toasteinstellung wählen, die für diese Brotsorte nicht geeignet ist, kann Rauch entstehen. Bitte drücken Sie die Taste "Toast/Abbrechen", um den Toastvorgang zu beenden. Wählen Sie beim nächsten Mal eine niedrigere Einstellung, wenn Sie die gleiche Brotsorte toasten.
Brot bleibt im Schlitz stecken	Ziehen Sie zunächst den Netzstecker des Toasters, lassen Sie ihn vollständig abkühlen und entnehmen Sie dann vorsichtig das Brot. Seien Sie beim Herausnehmen des Brotes vorsichtig, um das Heizelement nicht zu beschädigen. Verwenden Sie keine scharfen Metallwerkzeuge, um das Brot zu entfernen.
Das gebackene Brot ist zu dunkel oder zu hell	Prüfen Sie zunächst, ob versehentlich eine andere ungeeignete Einstellung gewählt wurde. Wählen Sie je nach Brotsorte und eigenem Geschmack eine niedrigere oder höhere Einstellung für die Anpassung.

GARANTIE UND WARTUNG

Garantie und Wartung

- Sollte das Produkt beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an das Kundendienstzentrum des Vertriebskanals oder senden Sie es zur Reparatur an die Kundendienststelle.
- Die Garantie beschränkt sich auf Produktmängel und Schäden, die durch den korrekten Gebrauch gemäß der Bedienungsanleitung verursacht wurden. Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder andere nicht produktrelevante Qualitätsprobleme verursacht werden, werden für die Wartung in Rechnung gestellt.
- Wenn Sie weitere Informationen oder Service benötigen, wenden Sie sich bitte an das Kundendienstzentrum des Vertriebskanals.

Es wird keine kostenlose Wartung gewährt, sollte der Fehler durch Nichtbeachtung des Benutzerhandbuchs verursacht werden.

- Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Lagerung und Wartung verursacht werden.
- Schäden, die durch Montage, Demontage und Reparatur durch eine nicht von uns beauftragte Wartungsabteilung verursacht werden.
- Schäden, die durch höhere Gewalt verursacht werden.

Um die Kundeninteressen zu wahren, behält sich BUYDEEM das Recht vor, die Produkteigenschaften und die Komponenten zu ändern, um den normalen Gebrauch des Produkts zu gewährleisten.

GARANTIE UND WARTUNG

Garantiekarte

BUYDEEM

DE

Sehr geehrte Kundin sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank für Ihren Einkauf! Das Produkt kommt mit ZWEI JAHRE Gewährleistung

Sollten Sie jemals einen Toaster benötigen, bitte halten Sie die folgenden Informationen bereit, wenn Sie uns kontaktieren:

Produktmodellnummer: _____ **Produktname:** _____

Werksseriennummer: _____ **Bestelldatum:** _____

Bestellung-ID: _____ **Kundenname:** _____

Telefon des Kunden: _____ **Email des Kunden:** _____

Bitte zögern Sie nicht, falls Sie Fragen oder Bedenken haben, uns eine E-Mail zu schicken, .

Merci d'avoir acheté les produits BUYDEEM.
Veuillez lire attentivement ce manuel et les illustrations
avant d'utiliser ce produit pour garantir un accès à
l'assistance complète de BUYDEEM.

Contents:

GARANTIES IMPORTANTES	34~35
Spécifications techniques	35
Comprendre le produit	36~37
Utilisation du produit	38~42
Fonction spéciale	43
Nettoyage et stockage	44
Dépannage simple	45
Garantie et entretien	46~47

⚠ IMPORTANT SAFEGUARDS

Lors de l'utilisation d'appareils électriques. Les précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies, notamment les suivantes :

- Lisez toutes les instructions.
- Assurez-vous que la tension de votre prise correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique du grille-pain.
- Ne touchez pas la surface chaude. Utilisez seulement des poignées ou des boutons.
- Pour vous protéger contre les chocs électriques, n'immergez ni le cordon, ni la fiche, ni toute autre partie du grille-pain dans l'eau ou tout autre liquide.
- Lors de l'utilisation d'un produit chez ou à proximité d'enfants, une surveillance étroite doit être exercée.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé et avant le nettoyage, assurez-vous de débrancher la fiche d'alimentation de la prise. Laisser refroidir avant de mettre ou de retirer des pièces.
- Laissez l'appareil complètement refroidir avant de le nettoyer ou de le ranger.
- N'utilisez aucun appareil avec un cordon ou une fiche endommagés ou dans un état anormal. Si son cordon principal est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, l'agent de service le plus proche ou une personne qualifiée.
- Ne laissez pas le cordon pendre du bord de la table ou du comptoir, ou toucher une surface chaude.
- Ne placez pas le grille-pain sur ou à proximité de brûleurs à air chaud ou électriques, ou dans un four chauffé.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que l'usage prévu.
- N'insérez pas d'aliments trop gros, d'emballage en aluminium ou d'ustensiles dans le grille-pain, car cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Le pain peut brûler, c'est pourquoi les grille-pain ne doivent pas être utilisés près ou sous des rideaux et autres matériaux combustibles, ils doivent être surveillés.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut provoquer des blessures.
- Utilisez l'appareil sur une surface de travail plane et stable.
- N'essayez pas de retirer les aliments lorsque le grille-pain est en marche
- L'appareil n'est pas destiné à être actionné au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de télécommande séparé.
- Assurez-vous de sortir le pain avec précaution après le grillage afin d'éviter les blessures
- Cet appareil a été incorporé avec une prise mise à la terre. Veuillez vous assurer que la prise murale de votre maison est bien mise à la terre.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.

- L'appareil est uniquement destiné à un usage domestique à l'intérieur
- Enregistrez ces instructions.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils sont sous une supervision ou ont des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont supervisés. Conservez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
-  Attention, surface chaude
-  ÉLIMINATION EN RESPECTANT L'ENVIRONNEMENT
Vous pouvez aider à protéger l'environnement
■ N'oubliez pas de respecter la réglementation locale : déposez les équipements électriques non fonctionnels dans un site d'élimination approprié.

USAGE DOMESTIQUE À L'INTÉRIEUR UNIQUEMENT
Enregistrez ces instructions

Spécifications techniques

Nom du produit	Grille-pain		modèle du produit	DT730E	
Tension nominale	220-240v 50-60Hz	Puissance nominale	820-980W	Capacité	2 tranches
Matériaux	Matériaux de qualité alimentaire, y compris SUS430 et 220, feuille d'aluminium				

COMPRENDRE LE PRODUIT

1. Fentes de grillage

La large fente du grille-pain peut cuire divers articles.

2. Icône de bagel

Placez le bagel correctement pour le griller.

3. Bouton Bagel

Appuyez sur le bouton pour parfaitement griller le côté coupé du bagel.
Lorsqu'elle est sélectionnée, la LED s'allume.

4. Bouton Muffin

Appuyez sur le bouton pour griller les muffins.
Lorsqu'elle est sélectionnée, la LED s'allume.

5. Bouton de dégivrage

Appuyez sur le bouton, décongelez et faites griller le pain surgelé.
Lorsqu'elle est sélectionnée, la LED s'allume.

6. Bouton de réchauffage

Appuyez sur le bouton, réchauffe uniquement sans dorer ni griller.
Lorsqu'elle est sélectionnée, la LED s'allume.

7. Bouton Toast/Annuler

Appuyez sur le bouton pour activer ou annuler le cycle de grillage.
Lorsqu'elle est sélectionnée, la LED s'allume.

8. Bouton de contrôle

Tournez le bouton, les réglages de brunissement du clair au foncé avec de beaux niveaux de brunissement.

9. Fenêtre de compte à rebours LCD

Affiche les réglages de grillage sélectionnés et le compte à rebours pour que vous sachiez quand le grillage est prêt.


10. Faites glisser le plateau ramasse-miettes

Tirez pour nettoyer les miettes qui s'accumulent au fond.

11. Rangement du cordon..

Rangez le cordon d'alimentation en bas et gardez le comptoir propre.

COMPRENDRE LE PRODUIT

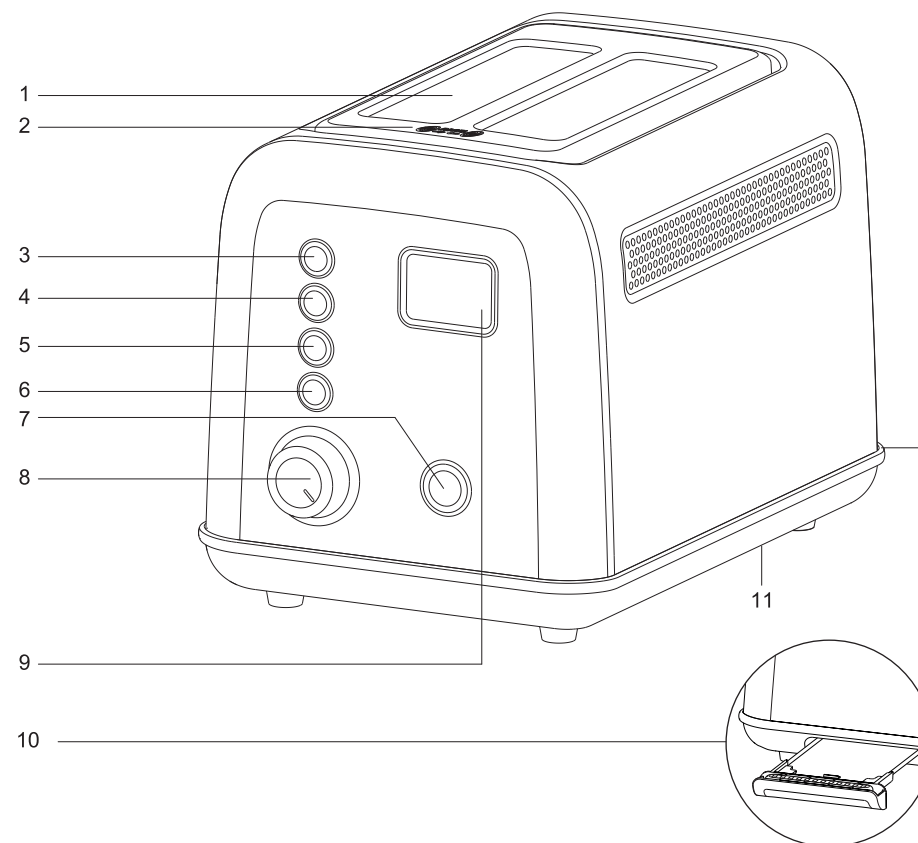


UTILISATION DU PRODUIT

Première utilisation

1. Retirez tous les emballages, étiquettes et accessoires à l'intérieur et à l'extérieur du grille-pain avant la première utilisation.
2. Lors de la première utilisation, mettez l'appareil sous tension et n'y mettez pas de pain ; sélectionnez le réglage élevé (7 à 9) et appuyez sur le bouton « Toast/Annuler » et attendez la fin du programme. Répétez cette action de grillage à vide 2 à 3 fois.

Remarque :

- Ne faites pas tremper le grille-pain dans l'eau ou ne le rincez pas à l'eau ;
- Lorsque le grille-pain fonctionne, ne touchez pas le corps avec vos mains, ne placez pas vos mains près de la fente à pain.

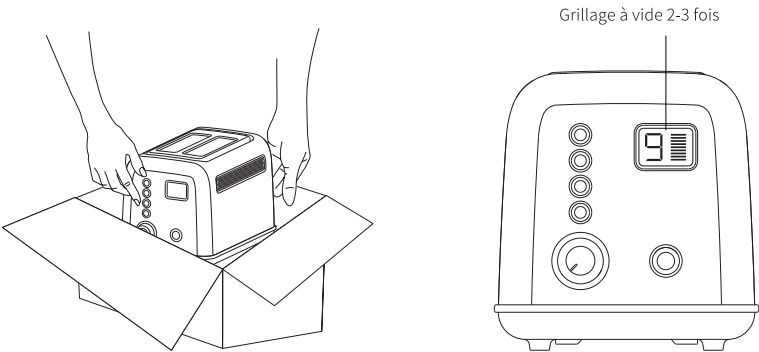


UTILISATION DU PRODUIT

Présentation des modes d'utilisation

Débranchez le cordon d'alimentation et vérifiez que le ramasse-miettes est en place et assurez-vous qu'il n'y a pas de nourriture dans la fente.

Étape 1: Mettez les tranches de pain dans la fente

Ce grille-pain a 2 fentes et peut contenir jusqu'à 1 morceau de pain dans chacune des 2 fentes à la fois.

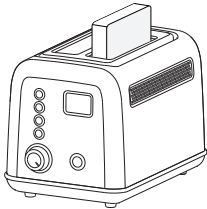

Astuces:

- Ne forcez jamais les aliments dans la fente de grillage, les aliments doivent s'insérer librement entre les fils de guidage.
- Ne placez pas de pains beurrés dans le grille-pain, car cela pourrait provoquer un incendie.


Étape 2: Sélectionnez le réglage de grillage

Tournez le bouton de commande (+/-), l'écran LCD affiche le réglage de grillage sélectionné. Il y a 9 réglages et les niveaux de grillage augmentent du 1 à 9.

Paramètres de grillage	Couleur
1-3	Léger
4-6	Moyen
7-9	Foncé

Étape 3: Sélectionnez le mode de fonction mode « pain »

Insérez la ou les tranches de pain et tournez le bouton de commande pour sélectionner le réglage de grillage souhaité. Appuyez sur le bouton « Toast/Annuler » pour démarrer, la LED blanche indique que le mode est activé.

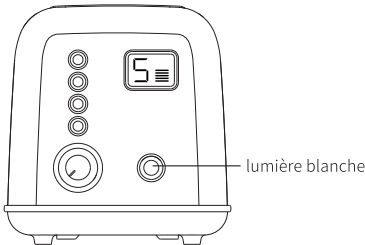


UTILISATION DU PRODUIT

Mode « Bagel »


Insérez le bagel à moitié coupé dans la fente, assurez-vous que le côté coupé soit toujours vers le centre du grille-pain. Une icône en relief située sur le dessus du grille-pain vous indique la bonne façon d'insérer le bagel.

Appuyez sur les boutons « Bagel » et « Toast/Annuler » pour démarrer, les deux LED blanches indiquent que le mode est activé.

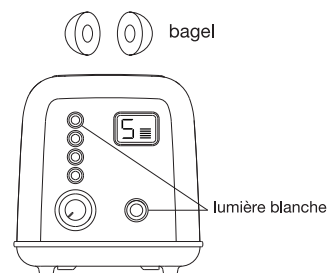

Mode « Muffin »

Insérez le muffin dans la fente, tournez le bouton de commande pour sélectionner le réglage de grillage souhaité. Appuyez sur les boutons « Muffin » et « Toast/Annuler » pour démarrer, les deux LED blanches indiquent que le mode est activé.

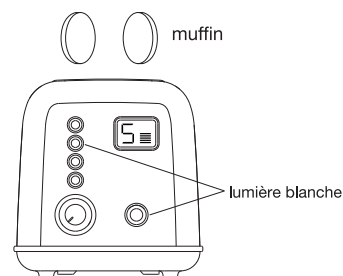

Mode « Décongeler »

Ce mode est conçu pour décongeler puis griller le bagel, ce qui prolonge légèrement le cycle de grillage.

Insérez le bagel à moitié coupé dans la fente et tournez le bouton de commande pour sélectionner le réglage de grillage souhaité.

Appuyez sur les boutons « Bagel », « Décongeler » et « Toast/Annuler » pour démarrer, les trois LED blanches indiquent que le mode est activé.

Mode « Décongeler + Bagel »

Ce mode est conçu pour décongeler puis griller le bagel, ce qui prolonge légèrement le cycle de grillage.

Insérez le bagel à moitié coupé dans la fente et tournez le bouton de commande pour sélectionner le réglage de grillage souhaité.

Appuyez sur les boutons « Bagel », « Décongeler » et « Toast/Annuler » pour démarrer, les trois LED blanches indiquent que le mode est activé.

UTILISATION DU PRODUIT

Mode « Décongeler + Muffin »

Ce mode est conçu pour décongeler puis griller le muffin, ce qui prolonge légèrement le cycle de grillage.

Insérez le muffin dans la fente, tournez le bouton de commande pour sélectionner le réglage de grillage souhaité.

Appuyez sur les boutons « Muffin », « Décongeler » et « Toast/Annuler » pour démarrer, les trois LED blanches indiquent que le mode est activé.

Mode « Réchauffer »

Ce mode est conçu pour réchauffer sans griller.

Insérez le pain dans la fente. Appuyez sur les boutons « Réchauffer » et « Toast/Annuler » pour démarrer, les deux LED blanches indiquent que le mode est activé.

Astuces:

lorsque vous sélectionnez le mode de réchauffage, vous ne pouvez pas sélectionner le mode bagel, muffin ou décongélation en même temps.

Pour arrêter le mode

Lorsque les modes ci-dessus sont terminés, le grille-pain soulèvera le pain automatiquement.

Si vous souhaitez arrêter le mode avant de terminer, appuyez simplement sur le bouton « Toast/Annuler » pour terminer le grillage. Après utilisation, veuillez débrancher votre grille-pain de la prise électrique.

Étape 4: Sortez le pain

Une fois le processus de grillage terminé, le grille-pain émet 3 bips et le pain se soulève automatiquement.

Astuces:

- Après utilisation, veuillez débrancher votre grille-pain de la prise électrique.
- Si le pain est coincé dans la fente, retirez la fiche et retirez le pain avec précaution une fois que le produit a refroidi.
- N'utilisez pas de couteaux ou d'autres outils tranchants, évitez d'endommager les pièces métalliques dans les fentes.

UTILISATION DU PRODUIT

Quelques notes sur le brunissement:

La cuisson est une combinaison de cuisson et de séchage du pain. Par conséquent, la différence de teneur en humidité entre un type de pain et un autre fera varier le temps de cuisson.


- Pour un pain légèrement plus sec, veuillez utiliser un réglage plus bas avant une utilisation normale.
- Pour du pain très frais ou du pain de blé entier, utilisez un réglage plus élevé que d'habitude.
- Les pains avec des surfaces très inégales (comme les muffins anglais) nécessiteront un réglage de pain grillé plus élevé.
- Les tranches épaisses de pain (y compris les bagels) mettront plus de temps à cuire. Parce que plus d'eau doit d'abord s'évaporer du pain, il peut être cuit. Les fragments très épais peuvent nécessiter deux cycles.
- Lorsque vous faites griller du pain aux raisins secs ou du pains aux autres fruits, retirez les raisins secs en vrac de la surface du pain avant de les placer dans le grille-pain. Cela aidera à empêcher les morceaux de fruits de tomber dans le grille-pain ou de coller au fil guide dans la fente.
- Avant de cuire les bagels, coupez chaque bagel en deux portions égales.
- Gaufres surgelées, crêpes, pain doré et bagels surgelés : ces articles doivent être réchauffés avant de les griller en utilisant la fonction de décongélation. Par exemple, lorsque vous faites griller un bagel congelé, tournez le bouton de commande et sélectionnez votre réglage de brunissage préféré, appuyez sur le bouton Bagel et Décongeler, puis appuyez sur le bouton Toast/Annuler pour commencer. Les bagels blancs et les voyants de dégivrage indiquent que ces fonctions sont actives.
- Pâtisseries grille-pain: Utilisez le grille-pain avec prudence pour les pâtisseries ; la garniture peut devenir très chaude bien avant que la surface de la pâte ne grille. Ne laissez jamais les pâtisseries dans le grille-pain sans surveillance pendant le grillage ou le réchauffement.

FONCTION SPÉCIALE

Réglage de la fonction mémoire spéciale


Lorsque le grille-pain est branché, il est réglé par défaut sur le réglage 5 sur l'affichage du compte à rebours LCD. Afin de faciliter le fonctionnement quotidien, vous pouvez modifier le paramètre par défaut pour les paramètres correspondants de votre goût préféré.

1. Appuyez et maintenez enfoncés les boutons « Décongeler » et « Réchauffer » pendant plus de 2 secondes simultanément. L'affichage du compte à rebours LCD commence à clignoter, cela signifie qu'il faut entrer dans le "Réglage de la fonction de mémoire"

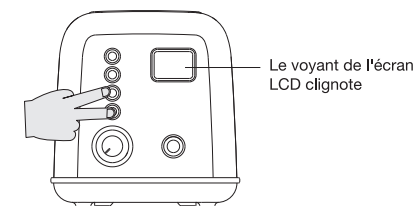

2. Tournez le bouton de commande et sélectionnez le réglage par défaut de votre goût préféré.

3. Appuyez sur le bouton « Toast/Annuler » et le grille-pain émet 3 bips. Ensuite, le « Réglage de la fonction mémoire » est terminé.

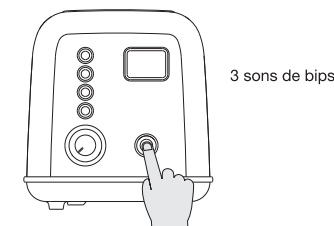

4. La prochaine fois que vous le brancherez, l'écran LCD du compte à rebours utilisera par défaut le paramètre que vous avez sélectionné.

Astuces:

Lorsque vous entrez dans le « réglage de la fonction de mémoire », si le bouton « Toast/Annuler » n'est pas enfoncé dans les 15 secondes, le grille-pain quitte le réglage en émettant 3 bips très rapides.

NETTOYAGE ET STOCKAGE

1. Nettoyage et stockage

- Débranchez le grille-pain avant de le nettoyer. Nettoyez ou rangez le grille-pain après qu'il a complètement refroidi.
- Veuillez essuyer la surface du grille-pain avec un chiffon propre et humide. N'utilisez pas de détergent corrosif ou d'objets métalliques pour essuyer.
- Lorsque vous souhaitez nettoyer la fente à l'intérieur, retournez le grille-pain et secouez-le doucement jusqu'à ce que les résidus tombent.
- Ne pas immerger le produit dans l'eau ou verser de l'eau pour le nettoyage ;

2. Ramasse-miettes Nettoyage du ramasse-miettes

- Veuillez retirer le ramasse-miettes au bas du grille-pain et le nettoyer régulièrement.
- veuillez ne pas insérer de pain dans le grille-pain sans placer le ramasse-miettes.

3. Rangement pour grille-pain

- Veuillez enrouler la ligne électrique dans le plateau de stockage au bas du grille-pain.
- Après utilisation, attendez que le grille-pain ait complètement refroidi et rangez-le.

DÉPANNAGE SIMPLE

Dépannage simple

Défaut	Troubleshooting
Fumée dans le grille-pain	Lors de la première utilisation, le grillage à vide peut provoquer de la fumée, ce qui est un phénomène normal ;
	La sélection d'un réglage de grillage plus élevé qui ne convient pas à ce type de pain peut provoquer de la fumée. Veuillez appuyer sur le bouton « Toast/Annuler » pour arrêter le processus de grillage. La prochaine fois, sélectionnez un réglage inférieur lorsque vous grillez le même type de pain.
	La sélection d'un réglage de grillage plus élevé qui ne convient pas à ce type de pain peut provoquer de la fumée. Veuillez appuyer sur le bouton « Toast/Annuler » pour arrêter le processus de grillage. La prochaine fois, sélectionnez un réglage inférieur lorsque vous grillez le même type de pain.
Pain coincé dans la fente	Tout d'abord, débranchez le grille-pain et laissez-le complètement refroidir, puis sortez le pain avec précaution. Lorsque vous sortez le pain, veillez à ne pas endommager l'élément chauffant. N'utilisez pas d'outils métalliques tranchants pour retirer le pain.
La couleur du pain cuit est trop foncée ou trop claire	Tout d'abord, vérifiez si un autre paramètre inapproprié est sélectionné par erreur. Choisissez un réglage inférieur ou supérieur pour l'ajustement en fonction du type de pain et de vos propres goûts.

GARANTIE ET ENTRETIEN

Garantie et entretien

- Si le produit est endommagé, veuillez contacter le centre de service après-vente du canal de vente ou l'envoyer au centre de réparation pour réparation.
- La garantie est limitée aux défauts du produit et aux dommages causés par le manuel d'instructions. Les dommages causés par une mauvaise utilisation ou d'autres problèmes de qualité non liés au produit seront facturés pour les réparations.
- Si vous avez besoin de plus d'informations ou de services, veuillez contacter le centre après-vente du canal d'achat.

Si l'opération échoue selon le manuel d'utilisation et provoque un dysfonctionnement, la maintenance gratuite n'est pas autorisée

- Les dommages causés par une utilisation, un stockage et une maintenance inappropriés.
- Les dommages causés par le montage, le démontage et la maintenance effectués par le service de maintenance non désigné de notre société.
- Dommages causés par un cas de force majeure.

Afin de protéger les intérêts des clients, BUYDEEM se réserve le droit de modifier les fonctions et composants du produit pour assurer une utilisation normale du produit.

GARANTIE ET ENTRETIEN

Carte de garantie

BUYDEEM

Chers clients,

Merci beaucoup pour votre achat! Le produit est garanti DEUX ANS.

Si nécessaire, veuillez fournir les informations suivantes lorsque vous nous contactez:

Modèle de produit

Numéro :

Numéro de série d'usine:

Numéro de commande :

Tél client :

Nom du produit:

Date de commande :

Nom du client :

Email client:

Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à nous envoyer un e-mail.

**Grazie per aver acquistato il prodotto BUYDEEM.
Si prega di leggere attentamente questo manuale e le
relative illustrazioni prima dell'uso di questo prodotto
per ottenere il supporto completo di BUYDEEM.**

IT

Contenuti:

IMPORTANTI GARANZIE	50~51
Specifiche tecniche	51
Comprensione del prodotto 170/><175/><180/><	52~53
Uso del prodotto	54~58
Caratteristiche speciali	59
Pulizia e conservazione	60
Risoluzione dei problemi semplici	61
Garanzia e manutenzione	62~63

⚠️ IMPORTANTI GARANZIE

Durante l'uso dell'apparecchio elettrico. Si devono eseguire le precauzioni di sicurezza di base, incluse le seguenti:

- Leggere tutte le istruzioni.
- Assicurarsi che la tensione della Sua presa corrisponda a quella indicata sull'etichetta del tostapane.
- Non toccare la superficie calda. Operare solo con maniglie o manopole.
- Per proteggersi da scosse elettriche, non immergere il cavo, la spina o qualsiasi parte del tostapane in acqua o altri liquidi.
- È necessario supervisionare in modo attento quando si usa da o vicino a bambini.
- Scollegare l'unità dalla presa quando non è in uso e prima della pulizia. Lasciare raffreddare l'unità prima di mettere o togliere le parti.
- Lasciare raffreddare completamente l'unità prima di pulirla o riporla.
- Non operare l'apparecchio con un cavo o una spina danneggiati o in condizioni anormali. Se il cavo principale è danneggiato, è necessario sostituirlo dal produttore, dall'agente di assistenza più vicino o da una persona qualificata.
- Non lasciare che il cavo penda dal bordo del tavolo o del bancone o tocchi una superficie calda.
- Non posizionare sopra o vicino a fornelli a gas o elettrici caldi, o in un forno riscaldato.
- Non utilizzare l'apparecchio per un uso diverso dall'uso previsto.
- Alimenti di grandi dimensioni, con confezioni di fogli di metallo o utensili non possono essere inseriti nel tostapane perché potrebbero causare incendi o scosse elettriche.
- Il pane può bruciare, quindi il tostapane non deve essere usato vicino o sotto tende e altri materiali combustibili e deve essere sorvegliato.
- L'uso di accessori non consigliati dal produttore dell'apparecchio può causare lesioni.
- Utilizzare l'apparecchio su una superficie di lavoro piana e stabile.
- Non tentare di rimuovere il cibo quando il tostapane è in funzione
- L'apparecchio non è previsto per il funzionamento con un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.
- Assicurarsi di estrarre il pane con attenzione dopo averlo tostato per evitare lesioni .
- Questo apparecchio è stato incorporato con una spina con messa a terra. Assicurarsi che la presa a muro della Sua casa sia ben collegata a terra.
- Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.

- L'apparecchio è solo per uso domestico e all'interno
- Conservare bene queste istruzioni.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza se sono stati supervisionati o istruiti sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e ne comprendono i pericoli coinvolti. I bambini non devono giocare con questo apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e non siano sorvegliati. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o dal suo agente di servizio o da una persona similmente qualificata per evitare pericoli.
-  Attenzione, superficie calda
-  **SMALTIMENTO RISPETTOSO DELL'AMBIENTE**
Lei può aiutare a proteggere l'ambiente
 Ricordarsi di rispettare la normativa locale: portare le apparecchiature elettriche non funzionanti ad un centro di smaltimento rifiuti apposito.

SOLO PER USO DOMESTICO
E ALL'INTERNO
Conservare bene queste istruzioni.

Specifiche tecniche

Nome del prodotto	Tostapane		Modello di prodotto	DT730E	
Tensione nominale	220-240v 50-60Hz	Potenza nominale	820-980W	Capacità	2 Fette
Materiali	Materiali per uso alimentare tra cui SUS430 e 220, foglio di alluminio				

COMPRENSIONE DEL PRODOTTO

1. Slot per tostare

Gli ampi slot tostano vari oggetti.

2. Simbolo del Bagel

Mettere il bagel correttamente per la tostatura.

3. Pulsante del Bagel

Premere il pulsante, per tostare perfettamente il lato tagliato del bagel.

Il LED si accende quando è selezionato.

4. Pulsante del Muffin

Premere il pulsante per tostare i muffin

Il LED si accende quando è selezionato.

5. Pulsante di scongelamento

Premere il pulsante, scongelare e tostare il pane surgelato.

Il LED si accende quando è selezionato.

6. Pulsante di riscaldamento

Premere il pulsante, solo riscaldare senza rosolare o tostare.

Il LED si accende quando è selezionato.

7. Pulsante Tosta/Annulla

Premere il pulsante, attivare il ciclo di tostatura o annullare il processo di tostatura.

Il LED si accende quando è selezionato.

8. Manopola di controllo

Girare la manopola per impostazioni di doratura da chiara a scura con buoni livelli di doratura.

9. Finestra del conto alla rovescia LCD

Visualizzare le impostazioni di doratura selezionate e il conto alla rovescia che sai quando la tostatura è pronta.


10. Vassoio raccogli briciole estraibile

Estrarre per pulire le briciole che si raccolgono sul fondo.

11. Stoccaggio del cavo

Cavo di alimentazione di archiviazione sul fondo e mantenere pulito il piano di lavoro.

COMPRENSIONE DEL PRODOTTO

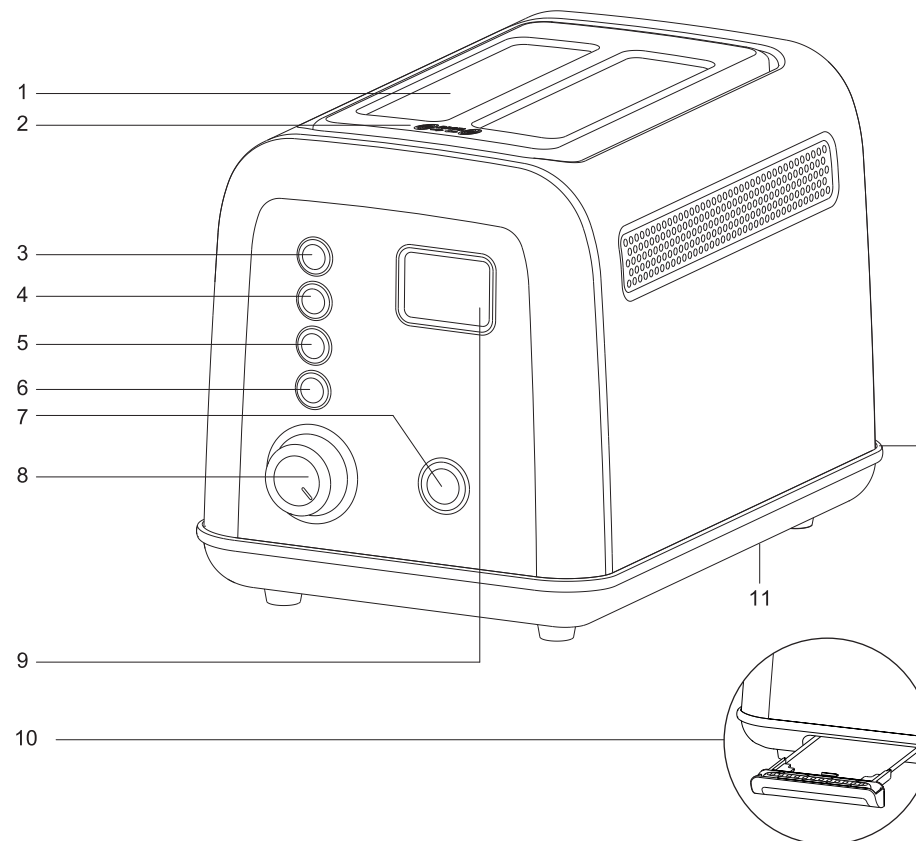


UTILIZZO DEL PRODOTTO

Primo utilizzo

1. Rimuovere tutti gli imballaggi, le etichette e gli accessori all'interno e all'esterno del tostapane prima del primo utilizzo.
2. Durante il primo utilizzo, accendere l'alimentazione e non mettere il pane; selezionare l'impostazione di alto livello (da 7 a 9) e premere il pulsante "Tosta/Annulla" e attendere il completamento del programma. Ripetere l'operazione di tostatura a vuoto 2-3 volte.

Nota:

- Non immergere il tostapane in acqua o sciacquarlo con acqua;
- Quando il tostapane è in funzione, non toccare il corpo con le mani e non avvicinare le mani allo slot del pane.

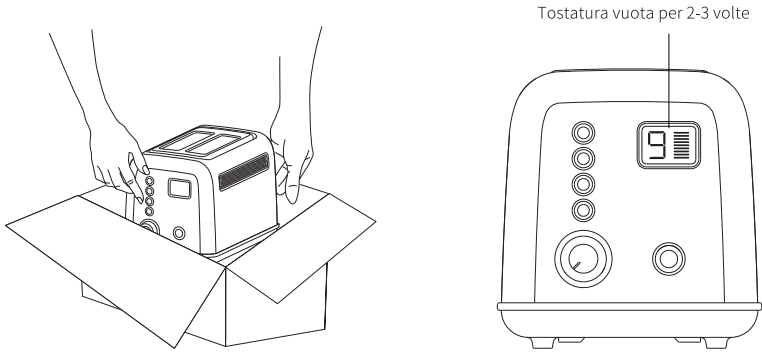


UTILIZZO DEL PRODOTTO

Introduzione alle modalità di utilizzo

Scollegare il cavo di alimentazione e controllare che il briciole estraibile sia in posizione e assicurarsi che non ci sia nessun cibo nello slot.

Passo 1: Mettere le fette di pane nello slot

Questo tostapane ha 2 slot e può contenere fino a 1 pezzo di pane in ciascuno dei 2 slot contemporaneamente.

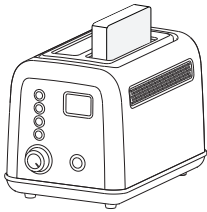

Suggerimenti:

- Non forzare mai il cibo nello slot di tostatura e dovrebbe adattarsi completamente tra i fili guida.
- Non mettere pane imburrito nel tostapane, poiché ciò potrebbe causare un rischio di incendio.


Passo 2: Selezionare l'impostazione di doratura

Ruotare la manopola di controllo (+/-), lo schermo LCD visualizza l'impostazione di doratura selezionata. Ci sono 9 impostazioni per la selezione e i livelli di doratura aumentano dall'impostazione 1 a 9.

Impostazioni di doratura	Ombra
1-3	chiaro
4-6	medio
7-9	scuro

Passo 3: Selezionare la modalità di funzionamento modalità "pane"


Inserire il pane a fette e ruotare la manopola di controllo per selezionare l'impostazione di tostatura desiderata. Premere il pulsante "Tosta/Annulla" per iniziare, il LED bianco indica che la modalità è attivata.

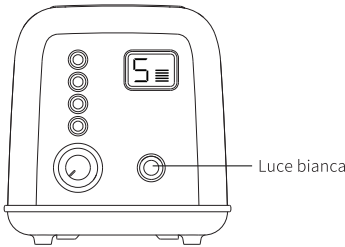

UTILIZZO DEL PRODOTTO


Modalità “Bagel”

Inserire il bagel tagliato a metà nello slot, assicurarsi che il lato tagliato sia sempre rivolto verso il centro del tostapane. Il simbolo in rilievo situato sulla parte superiore del tostapane, indicando il modo giusto per inserire il bagel. Premere il pulsante "Bagel" e "Tosta/Annulla" per iniziare, entrambi i LED bianchi indicano che la modalità è attivata.

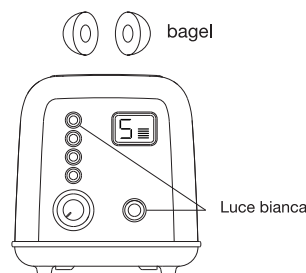

Modalità “Muffin”

Inserire il muffin nello slot, ruotare la manopola di controllo per selezionare l'impostazione di tostatura desiderata. Premere il pulsante “Muffin” e “Tosta/Annulla” per iniziare, entrambi i LED bianchi indicano che la modalità è attivata.

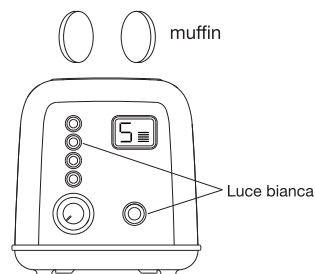

Modalità “scongelamento”

Questa modalità è destinata per scongelare prima e poi tostare il pane e può prolungare leggermente il ciclo di tostatura.

Inserire il pane a fette e ruotare la manopola di controllo per selezionare l'impostazione di tostatura desiderata.

Premere il pulsante “scongelamento” e "Tosta/Annulla" per iniziare, entrambi i LED bianchi indicano che la modalità è attivata.

Modalità "Scongelamento + Bagel"

Questa modalità è destinata per scongelare prima e poi tostare il pane e può prolungare leggermente il ciclo di tostatura.

Inserire il bagel tagliato a metà nello slot e ruotare la manopola di controllo per selezionare l'impostazione di tostatura desiderata.

Premere il pulsante “Bagel”, “defrost” e “Tosta/Annulla” per cominciare, tre LED bianchi indicano che la modalità è attivata.

UTILIZZO DEL PRODOTTO

Modalità “Scongelamento + Muffin”

Questa modalità è destinata per prima scongelare e poi tostare il muffin e può prolungare leggermente il ciclo di tostatura.

Inserire il muffin nello slot e ruotare la manopola di controllo per selezionare l'impostazione di tostatura desiderata.

Premere il pulsante "Muffin", "Scongelamento" e "Tosta/Annulla" per iniziare, tre LED bianchi indicano che la modalità è attivata.

Modalità “Riscaldamento”

Questa modalità è progettata per riscaldare senza doratura.

Inserire il pane nello slot. Premere i pulsanti "Riscaldamento" e "Tosta/Annulla" per iniziare, entrambi i LED bianchi indicano che la modalità è attivata.

Suggerimenti:

quando si seleziona la modalità di riscaldamento, non è possibile selezionare contemporaneamente la modalità bagel, muffin o scongelamento.

Per interrompere la modalità

Quando le modalità di cui sopra sono completate, il tostapane solleverà automaticamente il pane.

Se si desidera interrompere la modalità prima di terminare, premere semplicemente il pulsante "Tosta/Annulla" per terminare la tostatura. Dopo l'uso, scollegare il tostapane dalla presa elettrica.

Passo 4: Estrarre fuori il pane

Dopo il processo di tostatura, il tostapane emetterà 3 segnali acustici e il pane si solleverà automaticamente.

Suggerimenti:

- Dopo l'uso, scollegare il tostapane dalla presa elettrica.
- Se il pane è rimasto incastrato nel trogolo, estrarre la spina ed tirare fuori il pane con cautela dopo che il prodotto si è raffreddato.
- Non usare coltelli o altri strumenti affilati, per evitare di danneggiare le parti metalliche negli slot.

UTILIZZO DEL PRODOTTO

Alcune note sulla doratura:

La tostatura è una combinazione di cottura ed essiccazione del pane. Quindi, la differenza di umidità tra i pani può comportare tempi di tostatura variabili.


- Per il pane leggermente asciutto, selezionare l'impostazione più bassa di quella che si usa normalmente.
- Per pane molto fresco o pane integrale, selezionare un livello più alto di quello che usa normalmente.
- I pani con superficie molto irregolare (come i muffin inglesi) richiedono un livello di tostatura più alto.
- I pezzi di pane tagliati spessi (compresi i bagel) bisognano più tempo a tostare. Perché bisogna far evaporare più umidità dal pane prima che della tostatura. Pezzi molto spessi possono bisognare due cicli.
- Quando si tostano l'uvetta o altri tipi di pane alla frutta, rimuovere l'uvetta sciolta dalla superficie del pane prima di metterlo nel tostapane. Perché questo eviterà che i pezzi di frutta cadano nel tostapane o si attacchino ai fili guida nello slot.
- Prima di tostare i bagel, affettare ogni bagel in due metà uguali.
- Surgelati Wafflei, Pancakes, French Toast e Bagel Surgelati: questi articoli devono essere riscaldati prima della tostatura con funzione Scongellamento. Ad esempio, quando si tosta un bagel surgelato, ruotare la manopola di controllo e selezionare l'impostazione di doratura preferita, premere il pulsante Bagel e Scongellamento, quindi premere il pulsante Tosta/Annulla per iniziare. Le luci Bagel e Scongellamento accese indicano che queste funzioni sono attive.
- Pasticcini: Prestare attenzione durante il funzionamento con i pasticcini del tostapane; il ripieno può diventare piuttosto caldo, molto prima che la superficie dei pasticcini diventi dorata. Non lasciare mai incustoditi i pasticcini durante la tostatura o il riscaldamento.

CARATTERISTICHE SPECIALI

Impostazione della funzione di memoria speciale


Quando il tostapane è acceso, l'impostazione predefinita è 5 sullo schermo LCD del conto alla rovescia. Per facilitare l'utilizzo quotidiano, è possibile modificare l'impostazione predefinita con le impostazioni corrispondenti del proprio gusto preferito.

1. Premere e tenere premuti i pulsanti "Scongellamento" e "Riscaldamento" per più di 2 secondi allo stesso tempo, lo schermo LCD del conto alla rovescia inizia a lampeggiare, indicando che è entrato nella "Impostazioni funzione memoria"

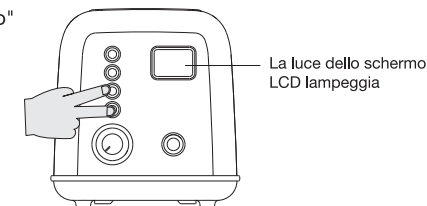

2. Ruotare la manopola di controllo e selezionare l'impostazione predefinita del Suo gusto preferito.

3. Premere il pulsante "Tosta/Annulla" e il tostapane emetterà 3 segnali acustici. Poi "l'Impostazione della funzione di memoria" è completata.

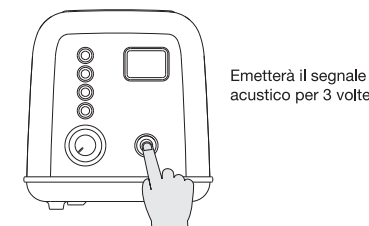

4. La prossima volta che si collega, lo schermo LCD del conto alla rovescia assumerà l'impostazione predefinita selezionata.

Suggerimenti:

Quando si accede "all'impostazione della funzione di memoria", il pulsante "Tosta/Annulla" non è premuto entro 15 secondi, il tostapane emetterà 3 segnali acustici molto veloci per uscire dall'impostazione.

IT

PULIZIA E CONSERVAZIONE

1. Pulizia e conservazione

- Scollegare il tostapane prima di pulirlo. Pulire o conservare il tostapane dopo che si è completamente raffreddato.
- Si prega di pulire la superficie del tostapane con un panno umido e pulito. Non utilizzare detergenti corrosivi o apparecchi metallici per la pulizia.
- Quando bisogna pulire lo slot interno, capovolgere il tostapane e agitarlo delicatamente finché i residui non cadono.
- Non immergere il prodotto in acqua o versare acqua per la pulizia;

2. Briciole Estraibile Pulizia del briciole estraibile

- Estrarre il briciole estraibile sul fondo del tostapane e pulirlo regolarmente.
- Si prega di non inserire il pane nel tostapane senza aver posizionato il briciole estraibile.

3. Conservazione del tostapane

- Si prega di avvolgere il cavo di alimentazione nel vassoio di stoccaggio sul fondo del tostapane.
- Dopo l'uso, attendere che il tostapane si sia completamente raffreddato e conservarlo.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI SEMPLICI

Risoluzione dei problemi semplici

Fenomeno di guasto	Risoluzione dei problemi
Fumo dal tostapane	La tostatura a vuoto può provocare fumo al primo utilizzo ed è un fenomeno normale;
	La selezione di l'impostazione di tostatura più elevata non adatta a questo tipo di pane può causare il fumo. Si prega di premere il pulsante "Tosta/Annulla" per interrompere il processo di tostatura. La prossima volta, selezionare l'impostazione più bassa quando tostare lo stesso tipo di pane.
	La selezione di l'impostazione di tostatura più elevata non adatta a questo tipo di pane può causare il fumo. Si prega di premere il pulsante "Tosta/Annulla" per interrompere il processo di tostatura. La prossima volta, selezionare l'impostazione più bassa quando tostare lo stesso tipo di pane.
Pane bloccato nello slot	Prima di tutto, scollegare il tostapane e farlo raffreddare completamente, quindi estrarre il pane con cura. Quando si estrae il pane, fare attenzione a non danneggiare l'elemento riscaldante. Non utilizzare strumenti metallici affilati per rimuovere il pane.
Il pane tostato è troppo scuro o troppo chiaro	Prima di tutto, controllare se è stata selezionata un'altra impostazione non adatta per errore. Selezionare l'impostazione inferiore o superiore per la regolazione secondo il tipo di pane e il suo gusto.

GARANZIA E MANUTENZIONE

Garanzia e Manutenzione

- Se il prodotto è danneggiato, contattare il centro clienti post-vendita del canale di vendita o inviarlo al centro di manutenzione per la riparazione.
- La garanzia è limitata ai difetti del prodotto e ai danni causati da un uso corretto secondo il manuale di istruzioni. La manutenzione per i danni causati da un uso improprio o altri problemi di qualità non legati al prodotto sarà addebitata.
- Se bisogna gli ulteriori informazioni o servizi, contattare il centro post-vendita del canale di acquisto.

Nessuna manutenzione gratuita è consentita per il guasto causato da mancata operazione secondo il manuale per l'utente.

- Danni causati da uso, conservazione e manutenzione impropri.
- Danni causati da montaggio, smontaggio e riparazione da parte del reparto di manutenzione non autorizzato della nostra azienda.
- Danni causati da forza maggiore.

Per tutelare gli interessi del cliente, BUYDEEM si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto e dei componenti per garantire il normale utilizzo del prodotto.

GARANZIA E MANUTENZIONE

Certificato di garanzia

BUYDEEM

Gentile cliente,

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto! Con il prodotto si fornisce una garanzia di DUE ANNI.

Se è necessario, riportare le seguenti informazioni quando ci contatti:

Numero dello Modello del Prodotto: _____	Nome del prodotto: _____
Numero di serie di fabbrica: _____	Data dell'ordine: _____
ID ordine: _____	Nome del cliente: _____
Telefono cliente: _____	E-mail del cliente: _____

Contattarci via email in caso di qualsiasi domanda o dubbio.

**Gracias por adquirir el producto de BUYDEEM.
Lea atentamente este manual y las ilustraciones relacionadas
antes de usar este producto para que pueda acceder al
soporte completo de BUYDEEM.**

Contenido:

ES

CONSIDERACIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD	66~67
Especificaciones técnicas	67
Entendiendo el producto	68~69
Usando el productot	70~74
Características especiales	75
Limpieza y almacenamiento	76
Solución de problemas simples	77
Garantías y mantenimiento	78~79

⚠ **CONSIDERACIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD**

Al usar el dispositivo electrónico. Siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

- Lea todas las instrucciones.
- Asegúrese de que el voltaje de su toma de corriente corresponda con el voltaje indicado en la etiqueta de clasificación de la tostadora.
- No toque la superficie caliente. Úselo únicamente por los mangos o perillas-
- Para protegerse contra las descargas eléctricas, no sumerja el cable el enchufe ni ninguna parte del tostador en agua u otro líquido.
- Es necesaria una estrecha supervisión cuando cualquier aparato sea utilizado por niños o cerca de ellos.
- Desenchufe la unidad del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarla. Deje que se enfríe antes de cambiar las piezas.
- Deje que se enfríe completamente antes de limpiarla o guardarla.
- No opere ningún dispositivo con un cable o enchufe dañado, o en un estado anormal. Si su cable principal está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, el agente de servicio más cercano o una persona calificada.
- No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni toque una superficie caliente.
- No lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, o en un horno caliente.
- No utilice el aparato para otro uso que no sea el indicado.
- No se deben introducir en la tostadora alimentos, paquetes de papel de aluminio o utensilios de gran tamaño, ya que pueden provocar un incendio o descargas eléctricas.
- El pan puede quemarse por lo tanto, las tostadoras no deben usarse cerca o debajo de cortinas y otros materiales combustibles, y deben de ser vigiladas cuando se usa.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede causar lesiones personales.
- Utilice el aparato en una superficie nivelada y estable.
- No intente sacar los alimentos cuando la tostadora esté en funcionamiento
- El aparato no está diseñado para ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.
- Asegúrese de sacar el pan con cuidado después de tostarlo para evitar lesiones personales.

- Este aparato se ha incorporado con un enchufe con conexión terrestre. Asegúrese de que la toma de corriente de su casa esté bien conectada de forma terrestre.
- No utilice el aparato al aire libre.
- El aparato es solo para uso doméstico e interiores.
- Guarde estas instrucciones.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar la limpieza ni el mantenimiento del dispositivo, a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona igualmente calificada para evitar peligros.
-  Precaución, superficie caliente
-  **DESECHABLE DE FORMA AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE**
Puedes ayudar a proteger el medio ambiente
■ Recuerde respetar la normativa local: entregue el equipo eléctrico que no funcione a un centro desechable de residuos adecuado.

SOLO PARA USO DOMÉSTICO E INTERIORES
Guarde estas instrucciones

ES

Especificaciones técnicas

Nombre del producto	Tostadora		Modelo del producto	DT730E	
Voltaje nominal	220-240v 50-60Hz	Potencia nominal	820-980W	Capacidad	2 rebanadas
Materiales	Materiales de calidad alimentaria, incluidos SUS430 y 220, láminas de aluminio				

ENTENDIENDO EL PRODUCTO

1. Ranuras para tostar

Las ranuras anchas brindan una variedad de artículos.

2. Icono de bagel

Coloque el bagel correctamente para tostarlo.

3. Botón de bagel

Presione el botón para tostar perfectamente el lado cortado del bagel.

La luz LED se enciende cuando se selecciona.

4. Botón de muffin

Presione el botón para tostar muffins.

La luz LED se enciende cuando se selecciona.

5. Botón de descongelación

Pulsar el botón, descongela y tostar el pan congelado.

La luz LED se enciende cuando se selecciona.

6. Botón de recalentamiento

Presione el botón, se recalienta solo sin dorar ni tostar.

La luz LED se enciende cuando se selecciona.

7. Botón de tostar / cancelar

Pulsar el botón, activa el ciclo de tostado o cancela el proceso de tostado.

La luz LED se enciende cuando se selecciona.

8. Perilla de control

Gire la perilla, ajustes de dorado de claro a oscuro con agradables niveles de dorado.

9. Ventana de cuenta regresiva LCD

Muestra la configuración de tostado seleccionada y una cuenta regresiva para saber cuándo está listo el tostado.


10. Bandeja para migas deslizable

Retirar para limpiar las migas que se acumulan en el fondo.

11. Almacenamiento del cable

Guarde el cable de alimentación en la parte inferior y mantenga la encimera ordenada.

ENTENDIENDO EL PRODUCTO

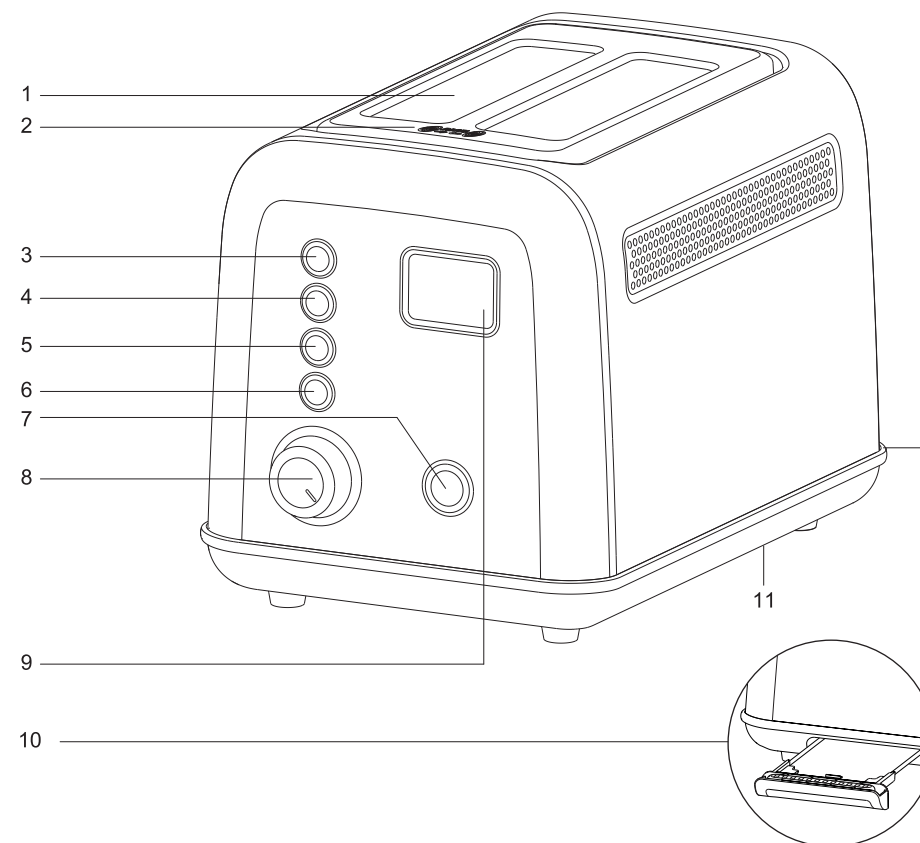


USANDO EL PRODUCTO

Primer uso

1. Quite todos los empaques, etiquetas y accesorios dentro y fuera de la tostadora antes del primer uso.
2. Durante el primer uso, enciéndalo y pero no coloque el pan aún; seleccione el ajuste alto (7 a 9) y presione el botón "Tostar / Cancelar", y espere a que se complete el programa. Repita este proceso de tostado vacío 2-3 veces.

Nota:

- No sumerja la tostadora en agua ni la enjuague con él;
- Cuando la tostadora esté funcionando, no lo toque con las manos ni las coloque cerca de la ranura del pan.

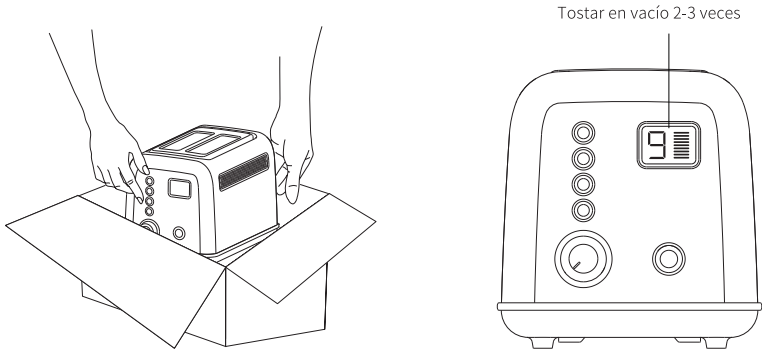


USANDO EL PRODUCTO

Introducción a los modos de uso

Desenchufe el cable de alimentación y verifique que la bandeja para migas esté en su lugar y asegúrese de que no haya comida en la ranura.

Paso 1: Pon las rebanadas de pan en la ranura

Esta tostadora tiene 2 ranuras y puede contener hasta 1 pieza de pan en cada una de las 2 ranuras a la vez.

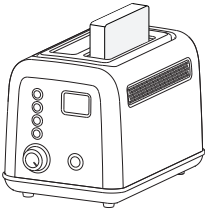

Consejos

- Nunca fuerce los alimentos en la ranura de tostado, y deben caber libremente entre los cables guía.
- No coloque panes con mantequilla en la tostadora, ya que esto podría causar un riesgo de incendio.


Paso 2: Seleccione la configuración de tostado

Gire la perilla de control (+ -), la pantalla LCD muestra el ajuste de dorado seleccionado. Hay 9 configuraciones para seleccionar y los niveles de tostado aumentan de 1 a 9.

Configuración del dorado	Tonalidad
1-3	Claro
4-6	Medio
7-9	Oscuro

Paso 3: Seleccione el modo de función modo "pan"

Inserte las rebanadas de pan y gire la perilla de control para seleccionar el ajuste de tostado deseado. Presione el botón "Tostar / Cancelar" para comenzar, la luz de LED blanca indica que el modo está activado.

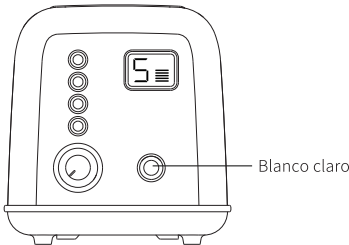


USANDO EL PRODUCTO

Modo "Bagel"


Inserte el bagel medio cortado en la ranura, asegúrese de que el lado cortado siempre debe mirar hacia el centro de la tostadora. Un icono en relieve ubicado en la parte superior de la tostadora le muestra la forma correcta de insertar el bagel.

Presione el botón "Bagel" y luego "Tostar / Cancelar" para comenzar, ambas luces LED blancas indican que el modo está activado.

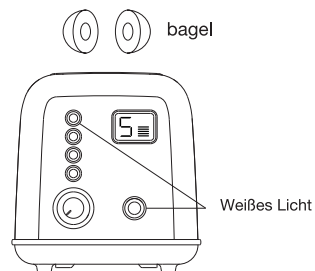

Modo "Muffin"

Inserte el panecillo en la ranura, gire la perilla de control para seleccionar el ajuste de tostado deseado. Presione el botón "Muffin" y luego "Tostar / Cancelar" para comenzar, ambas luces LED blancas indican que el modo está activado.

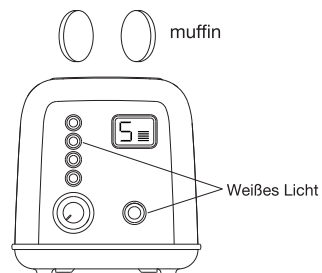

Modo "Descongelar"

Este modo está diseñado para descongelar primero y luego tostar el pan, lo que extiende ligeramente el ciclo de tostado.

Inserte las rebanadas de pan y gire la perilla de control para seleccionar el ajuste de tostado deseado.

Presione el botón "descongelar" y luego "Tostar / Cancelar" para comenzar, ambas luces LED blancas indican que el modo está activado.

Modo "Descongelar + Bagel"

Este modo está diseñado para descongelar primero y luego tostar el bagel, lo que extiende ligeramente el ciclo de tostado.

Inserte el bagel medio cortado en la ranura y gire la perilla de control para seleccionar el ajuste de tostado deseado.

Presione el botón "Bagel", "descongelar" y luego "Tostar / Cancelar" para comenzar, las tres luces LED blancas indican que el modo está activado.

USANDO EL PRODUCTO

Modo "Descongelar + Muffin"

Este modo está diseñado para descongelar primero y luego tostar el muffin, lo que extiende ligeramente el ciclo de tostado.

Inserte el panecillo en la ranura y gire la perilla de control para seleccionar el ajuste de tostado deseado.

Presione el botón "Muffin", "descongelar" y "Tostar / Cancelar" para comenzar, las tres luces LED blancas indican que el modo está activado.

Modo "Recalentar"

Este modo está diseñado para recalentar sin dorar.

Inserte el pan en la ranura. Presione los botones "Recalentar" y "Tostar / Cancelar" para comenzar, ambas luces LED blancas indican que el modo está activado.

Consejos:

Cuando se selecciona el modo de recalentamiento, no se puede seleccionar el modo bagel, muffin o descongelar al mismo tiempo.

Para detene el modo

Cuando se completan los modos anteriores, la tostadora levantará el pan automáticamente. Si desea detener el modo antes de terminar, simplemente presione el botón "Tostar / Cancelar" para finalizar el tostado. Después de su uso, desenchufe la tostadora de la toma de corriente.

Paso 4: Saque el pan

Una vez finalizado el proceso de tostado, la tostadora emitirá 3 pitidos y el pan se levantará automáticamente.

Consejos:

- Después de su uso, desenchufe la tostadora de la toma de corriente.
- Si el pan se atasca en la cubeta, desenchufe el tapón y con cuidado saque el pan después de que el producto se haya enfriado.
- No use cuchillos u otras herramientas afiladas, evite dañar las partes metálicas en las ranuras.

USANDO EL PRODUCTO

Algunas notas sobre el dorado:

Tostar es una combinación de cocción y secado del pan. Por lo tanto, la diferencia en el nivel de humedad de un pan a otro puede resultar en tiempos de tostado variables.


- Para panes ligeramente secos, use un ajuste más bajo de lo que usa normalmente.
- Para pan muy fresco o pan integral, use un ajuste más alto de lo que usa normalmente.
- Los panes con una superficie muy irregular (como los muffins ingleses) requerirán un ajuste de tostado más alto.
- Los pedazos de pan gruesos (incluidos los bagels) tardarán más en tostarse. Dado que se debe evaporar más humedad del pan antes de que se pueda tostar. Las piezas muy gruesas pueden requerir dos ciclos.
- Al tostar pasas u otros panes de frutas, retire las pasas sueltas de la superficie del pan antes de colocarlo en la tostadora. Esto ayudará a evitar que los trozos de fruta caigan en la tostadora o se peguen a los cables guía en la ranura.
- Antes de tostar bagels, corte cada bagel en dos mitades iguales.
- Waffles congelados, panqueques, tostadas francesas y bagels congelados: estos artículos deben calentarse antes de tostar utilizando la función Descongelar. Por ejemplo, al tostar un bagel congelado, gire la perilla de control y seleccione su configuración de dorado preferido, presione el botón Bagel y Descongelar, luego presione el botón Tostar/ Cancelar para comenzar. Las luces blancas de Bagel y Defrost indican que estas funciones están activas.
- Pasteles Tostados: Tenga cuidado con los pasteles tostados; el relleno puede calentarse bastante, mucho antes de que la superficie de los pasteles se dore. Nunca deje los pasteles de la tostadora desatendidos durante el tostado o el calentamiento.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Ajuste de la función de memoria especial


Cuando la tostadora se enchufa, se establece de forma predeterminada en 5 en la pantalla LCD de cuenta regresiva. Para que sea conveniente para el funcionamiento diario, puede cambiar la configuración predeterminada a la configuración correspondiente al gusto de cada uno.

1. Presione y mantenga presionados los botones “Descongelar” y “Recalentar” durante más de 2 segundos simultáneamente. La pantalla LCD de cuenta regresiva comenzará a parpadear, lo que quiere decir que ingresará a la “Configuración de la función de memoria”

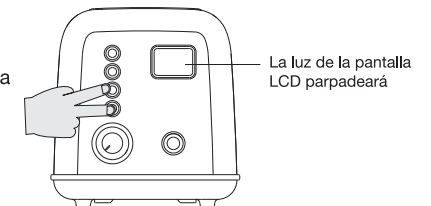

2. Gire la perilla de control y seleccione la configuración predeterminada de su gusto favorito.

3. Presione el botón “Tostar / Cancelar” y la tostadora emitirá 3 pitidos. Después, se completará la “Configuración de la función de memoria”.

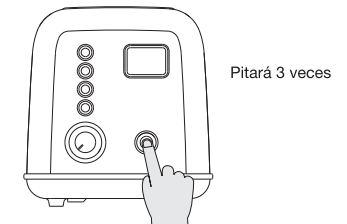

4. La próxima vez que lo conecte, la pantalla LCD de cuenta regresiva establecerá de forma predeterminada la configuración que seleccionó.

Consejos:

Cuando ingrese a la “Configuración de la función de memoria”, y el botón “Tostar/ Cancelar” no se presiona en los próximos 15 segundos, la tostadora emitirá 3 pitidos muy rápidos para salir de la configuración.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

1. LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

- Desenchufe la tostadora antes de limpiarla. Limpie o guarde la tostadora después de que se haya enfriado por completo.
- Limpie la superficie de la tostadora con un paño húmedo limpio. No use detergente corrosivo u objetos metálicos para limpiar.
- Cuando quieras limpiar la ranura del interior, voltea la tostadora y agítala suavemente hasta que caiga el residuo.
- No sumerja el producto en agua ni vierta agua para limpiarlo;

2. Bandeja para las migas, limpiando las migas

- Saque la bandeja para migas de la parte inferior de la tostadora y límpiela con regularidad.
- Por favor no inserte pan en la tostadora sin colocar la bandeja para las migas.

3. Almacenamiento de la tostadora

- Envuelva el cable a la bandeja de almacenamiento en la parte inferior de la tostadora.
- Después de su uso, espere a que la tostadora se haya enfriado por completo y guárdela.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS SIMPLES

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS SIMPLES

Fallos	Soluciones
Sale humo de la tostadora	En el primer uso, el tostado vacío puede provocar humo, lo cual es un fenómeno normal;
	Si selecciona un ajuste de tostado más alto que no sea el adecuado para este tipo de pan, puede provocar humo. Presione el botón "Tostar / Cancelar" para detener el proceso de tostado. La próxima vez, seleccione un ajuste más bajo cuando tueste el mismo tipo de pan.
	Si selecciona un ajuste de tostado más alto que no sea el adecuado para este tipo de pan, puede provocar humo. Presione el botón "Tostar / Cancelar" para detener el proceso de tostado. La próxima vez, seleccione un ajuste más bajo cuando tueste el mismo tipo de pan.
Pan atascado en la ranura	Primero, desenchufe la tostadora y déjela enfriarse por completo, y luego saque el pan con cuidado. Al sacar el pan, tenga cuidado de no dañar el sistema calentador. No use herramientas de metal afiladas para quitar el pan.
El pan horneado es demasiado oscuro o demasiado claro.	En primer lugar, compruebe si se ha seleccionado por error algún otro ajuste inadecuado. Elija una configuración más baja o más alta para ajustar según el tipo de pan y su propio gusto.

GARANTÍA Y MANTENIMIENTO

GARANTÍA Y MANTENIMIENTO

- Si el producto está dañado, comuníquese con el centro de servicio al cliente post-venta del canal de venta o envíelo al lugar de servicio de mantenimiento para su reparación.
- La garantía se limita a los defectos y daños del producto causados por el uso correcto de acuerdo con el manual de instrucciones. Los daños causados por un uso inadecuado u otros problemas de calidad no relacionados con el producto se cobrarán por el mantenimiento.
- Si necesita más información o servicio, póngase en contacto con el centro de asistencia técnica del canal de compra.

No se permite el mantenimiento gratuito si la avería es causada por un error operativo de acuerdo al manual del usuario.

- Daños provocados por un uso, almacenamiento y mantenimiento inadecuados.
- Daños causados por el montaje, desmontaje y reparación por parte del departamento de mantenimiento no designado de nuestra empresa.
- Daños causados por fuerza mayor.

Para proteger los intereses del cliente, BUYDEEM se reserva el derecho de modificar las características del producto y los componentes para asegurar el uso normal del producto.

GARANTÍA Y MANTENIMIENTO

CARTA DE GARANTÍA

BUYDEEM

Estimado Cliente,

Muchas gracias por su compra! El producto viene con una garantía de DOS AÑOS.

Si alguna vez lo necesita, tenga a mano la siguiente información cuando se comunique con nosotros:

N° del modelo del producto: _____

N° de serie del fabricante: _____

ID del pedido: _____

Teléfono del cliente: _____

Nombre del producto: _____

Fecha del pedido: _____

Nombre del cliente: _____

Email del cliente: _____

No dude en enviarnos un correo electrónico si tiene alguna pregunta o inquietud.

