

Joyoung

九陽0塗層IH電子鍋C8M-RC5G使用說明書

使用前, 請仔細閱讀使用說明書, 並妥善保存

目錄

歡迎使用	01	安全注意事項	07
產品部件名稱	02	內膽使用小貼士	07
界面介紹	03	維修服務	08
快速使用指南	04	限用物質含有情況標示聲明書	08
電氣原理圖	05	清潔與保養	09
產品規格表	05	聲明	09
烹飪準備	06	售後服務	09
使用說明	06		


歡迎使用

尊敬的用戶：

感謝您購買九陽電子鍋。書中所有內容僅供用戶使用和維護時參考，具體以實物為準。如果您在使用過程中仍有問題，請向當地九陽售後服務中心或本公司客服中心諮詢。



特別說明：

- 1.本說明書上所有內容均經過認真核對，如有任何印刷錯漏或內容上的誤解，可向本公司諮詢。
- 2.產品如有更新，恕不另行通知。
- 3.本說明書中所有圖片僅供參考，產品請以實物為準。

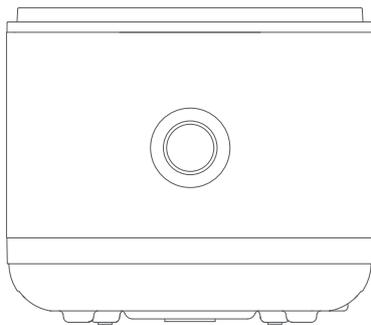


從這裏開始，感受烹飪！

產品部件名稱

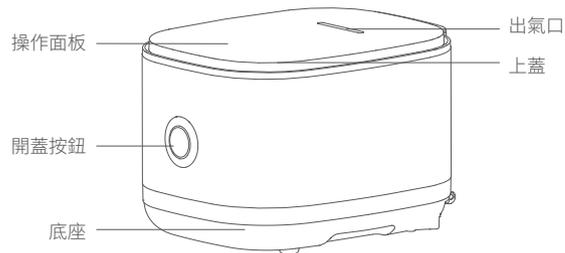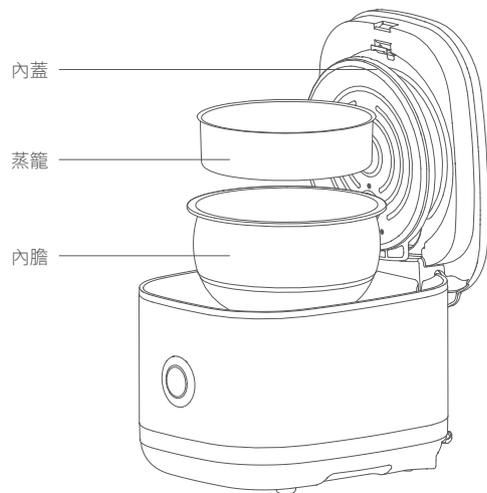

配件清單

蒸籠、飯勺、湯勺、量杯、說明書各1個



蒸籠



飯勺




湯勺



量杯



說明書

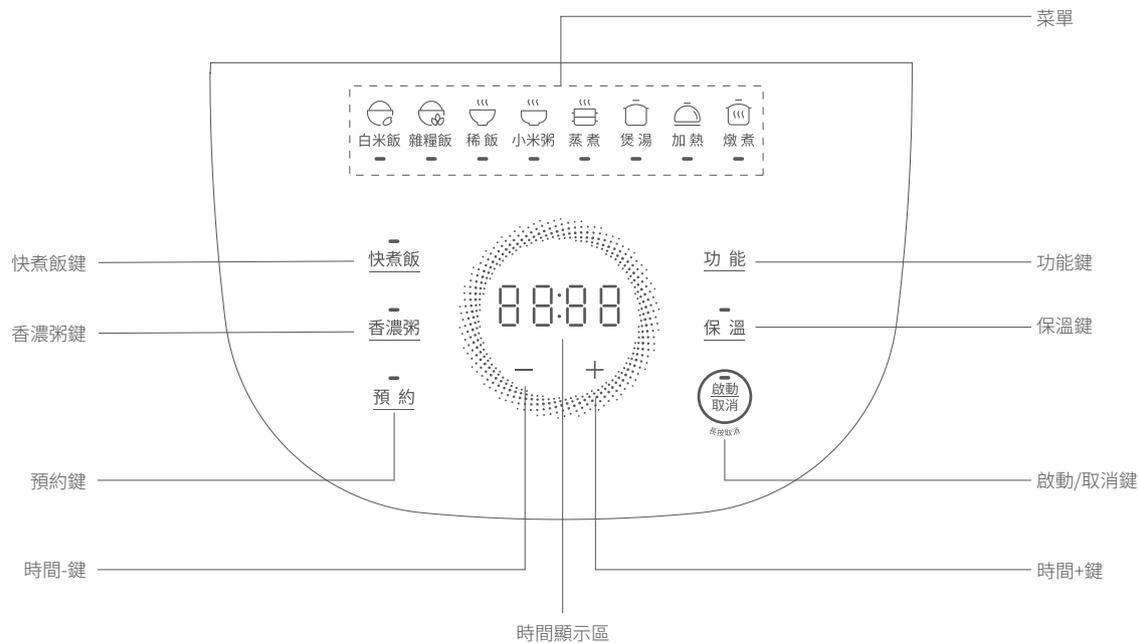





按開蓋按鈕打開蓋子，取出內膽，按杯數添加米量，將米淘洗乾淨。




根據米量，加水至相應水位線，將盛有米和水的內膽放入機器中。

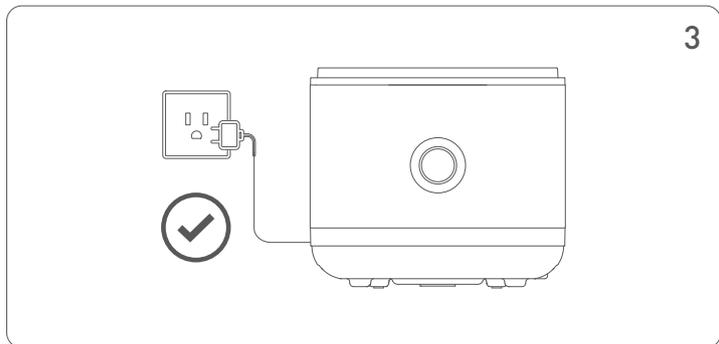


將蓋子合蓋到位，插上電源。

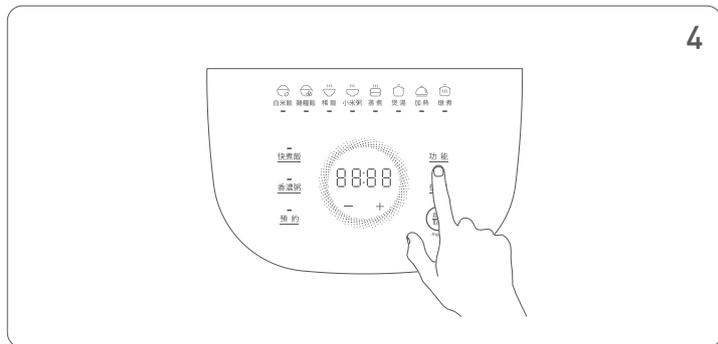

按“功能”鍵切換食譜菜單，選擇本地菜單。

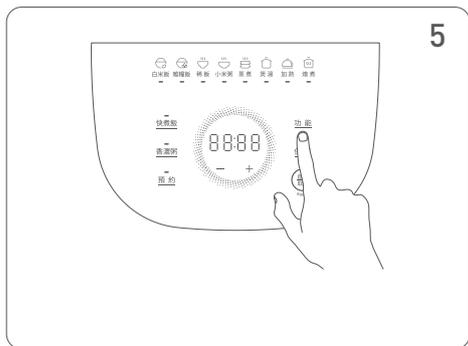

選擇“白米飯”功能。

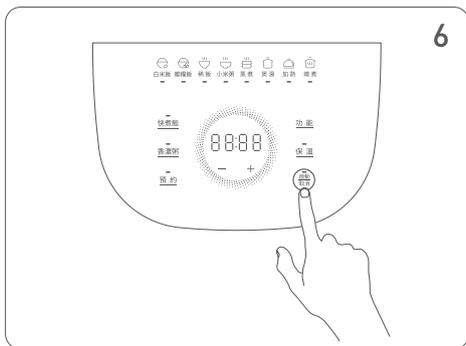


按“啟動”鍵，機器開始工作，等待烹飪完成。



烹飪結束後，斷開電源，按下開蓋按鈕打開蓋子，盛出食物。

電氣原理圖

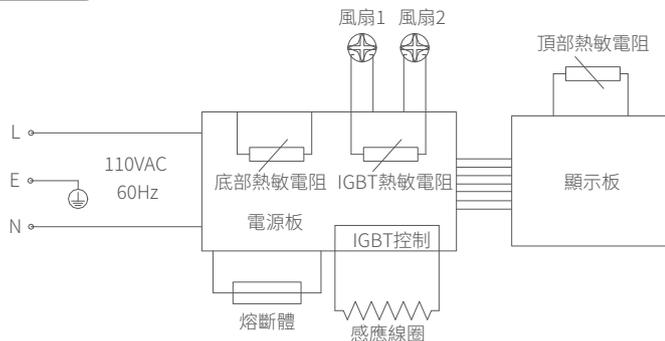

產品規格表

型號	C8M-RC5G
額定電壓	110V
額定頻率	60Hz
額定功率	1000W
額定容量	4.0L
重量	5.1kg
適合人數	3~8人
產品尺寸 (mm)	344×278×235


烹飪準備 | 接通電源

1 量米，使用附帶的量杯


正確的例子



錯誤的例子



2 加水



- 若用4杯米煮飯時，請加水至刻度4的位置（此圖僅供參考）

使用說明

- 所有功能請勿超過其對應的最高水位線；取消功能須“長按取消”按鍵2秒鐘後才有效。

1 保溫功能 | 保溫功能最長時間為8小時

- ① 烹飪結束後電子鍋自動進入保溫狀態；
- ② 也可以在待機狀態下選擇“保溫”功能進入保溫狀態。

2 定時功能 | 例：蒸煮定時

- ① 根據食材，加水至相應水位線，將洗乾淨的食材放入蒸籠，並把蒸籠放入內膽；
- ② 合上電子鍋上蓋，連接電源，通過“功能”鍵選擇“蒸煮”功能；
- ③ 按“+”或“-”鍵調整定時的時間；按“啟動”鍵啟動定時功能。
 - “蒸煮”功能加水應超過2杯米的對應水位線，但不超過蒸籠
 - 可定時的功能有：稀飯、小米粥、蒸煮、煲湯、燉煮、香濃粥
 - 定時功能狀態下：按“+”鍵，每按一次增加五分鐘
按“-”鍵，每按一次減少五分鐘
長按“+”或“-”按鍵2秒後，可實現定時時間的快速增加或減少

3 預約功能 | 例：預約稀飯。

- 現在是晚上10點，需要明天早上6點完成，則預約時間為8個小時（預約時間為當前時間到烹飪完成的時間差）

- ① 把淘乾淨的米放入內膽，根據米量，加水至相應水位線，合上電子鍋上蓋；
- ② 連接電源，通過“功能”鍵選擇“稀飯”功能，按“預約”鍵進入預約狀態；
- ③ 接著按“+”或“-”鍵調整到當前時間多久電子鍋完成烹飪時間；
- ④ 點選“啟動”鍵，進入預約稀飯功能，煮稀飯將會在規定時間內完成。
 - 可預約的功能有：白米飯、雜糧飯、稀飯、小米粥、蒸煮、煲湯、燉煮、快煮飯、香濃粥
 - 預約功能狀態下：按“+”鍵，每按一次增加十分鐘
按“-”鍵，每按一次減少十分鐘
長按“+”或“-”按鍵2秒後，可實現預約時間的快速增加或減少
 - 設定時間為預估時間，最長預約時間為24小時，建議最好不要超過12小時。

4 加熱

- ① 將剩飯倒入內膽，翻動米飯，灑上30~80g飲用水，例如1碗米飯加入約30g飲用水，3碗米飯加入半量杯水約80g，合上電子鍋上蓋；
- ② 通過“功能”鍵選擇“加熱”功能，按“啟動”鍵進入烹飪狀態。

5 雜糧飯

- ① 各種豆均需提前浸泡，建議浸泡時間4小時以上；
- ② 各種米淘洗乾淨後，豆米攪拌在一起，倒入內膽裏；
- ③ 將水加入內膽，加水不能超過對應的水位線，合上電子鍋上蓋；
- ④ 通過“功能”鍵選擇“雜糧飯”功能，按“啟動”鍵進入烹飪狀態。

6 煲湯

- ① 洗淨原料，放入內膽，將水加入內膽，加水不能超過粥的最高水位線；
- ② 合上電子鍋上蓋，通過“功能”鍵選擇“煲湯”功能，按“啟動”鍵進入烹飪狀態。

7 香濃粥/小米粥

- ① 將準備好的食材（或小米/海鮮/糙米/雜糧）淘淨，放入內膽；
- ② 加適量水至內膽水位線位置（視米量而定），合上電子鍋上蓋；
- ③ 通過“功能”鍵選擇“小米粥”或直接點選“香濃粥”功能，按“啟動”鍵進入烹飪狀態。

8 燉煮

- ① 將淘乾淨的食材和調料包放入內膽並攪勻，將水加入內膽；
- ② 加水不能超過粥的最高水位線，合上電子鍋上蓋；
- ③ 通過“功能”鍵選擇“燉煮”功能，按“啟動”鍵進入烹飪狀態。

9 快煮飯、白米飯所需的大約時間

功能 \ 米量	兩杯米	四杯米	八杯米
快煮飯	約35分鐘	約40分鐘	約45分鐘
白米飯	約55分鐘	約60分鐘	約65分鐘

- 本數據來自實驗室條件下（室溫:23.0°C，額定電壓:110V~，米水體積比為1:1.2，米種為東北米，海拔不超過1000m）測試所得；米指的是未經水泡過的乾大米，幾杯米是指使用本樣機所配的量杯量的米；時間為從煮飯開始到進入保溫狀態所需的時間；另外因電壓、室溫、季節、水量、米種等而異。
- 參考時間以4杯米為基礎，煮飯過程將調整煮飯結束的剩餘參考時間，調整時，剩餘參考時間可能會提前或延遲。

安全注意事項

為了保證安全，避免對您和他人造成傷害和財務損失，請務必遵守以下安全事項，不遵守安全警告而錯誤使用可能導致事故的發生，請務必遵守。

⊖ 絕對禁止操作項 ⚠ 必須遵循操作項 ① 日常注意操作項

- 1.請放置於兒童不能觸及的地方，禁止兒童單獨操作，以免觸電、燙傷或造成其他傷害。
- 2.禁止在產品內部或縫隙中插入金屬屑、鐵絲、針等異物，否則會引起觸電或工作異常。
- ▲ 3.在清洗、產品出現故障或不使用時，為防止漏電或意外啟動，請務必拔掉電源插頭。
- 4.使用前，必須確保電源線與插座連接可靠，否則會因接觸不良導致器件損壞，引發短路或火災等危險。
- 5.請勿將本產品直接放在火上或任何靠近熱源、火源的地方，否則產品會受到損壞或發生故障，甚至發生危險。
- 6.請不要將本產品放在不平穩、潮濕、高溫、光滑、不耐熱（如塑料臺布、棉布、地毯等）的臺面上，以免觸電、起火、脫落等造成傷害事故和財產損失。
- ① 7.請單獨使用額定電流為10A及以上，交流電壓為110V的電源插座，以免引起火災、觸電等事故。
- 8.不可用濕手插、拔插頭，以免觸電。拔下插頭時，必須握住插頭柄，不能拉扯電源線，否則易損傷電源線。
- 9.如果電源軟線損壞，必須用專用軟線或從其制造商或維修部買到的專用組件來更換。
- 10.本產品為I類器具，插座接地線需保持良好接地。
- 11.本產品僅作為家庭使用。任何商業用途、不適當用途或未遵守本說明書使用引發的事故或傷害本公司均不負任何責任。
- 12.本器具不能在外接定時器或獨立的遙控控制系統的方式下運行。
- 13.本產品僅供在室內使用，不可在潮濕的地方和戶外使用，以防觸電和器件老化造成損害事故。
- 14.工作過程中，請勿搬移產品。
- 15.本產品不適用下列人士：感官或心理功能障礙者、缺乏相關經驗或知識者（包括兒童）等人群使用。除非他們在專業人士的監督和指導下使用本產品。應照看好兒童，確保他們不玩耍本產品。

- 16.裝有心臟起搏器的人士或助聽器、植入耳蝸的使用者在使用本產品時，請諮詢授權醫療人員並參考醫療設備提供的說明。
- 17.產品發生故障請送九陽售後服務部維修，切勿自行拆卸產品或更換配件，以免引起火災、觸電或受傷。
- 18.打開包裝後，請即刻將塑膠袋放入垃圾桶，以免兒童玩耍，造成窒息的危險。
- 19.當產品在工作時，勿打開上蓋、勿靠近產品的金屬部分以及蒸汽孔，以防燙傷。
- 20.內膽底部和邊緣應保持乾淨、膽底外表面不能附有水、飯粒等雜物，內膽放置平穩，否則會因電磁加熱不均勻而燒壞元件。
- 21.在產品工作時，請勿用濕布覆蓋煲蓋，以防蒸汽無法排出及機體無法散熱造成器件損壞。
- 22.器具不得浸入水中或淋水。
- 23.請使用本產品自帶的飯勺，不要使用帶有尖銳棱角的器具，以免損壞內膽。
- 24.嚴禁使用本產品非自帶的內膽，以防過熱造成元器件損壞。
- 25.不要將任何袋裝、罐裝或瓶裝的物品放入本產品內加熱，否則有爆炸的危險。
- 26.在內膽未放入主機中或內膽為空的時候，請勿啟動操作，以免造成元器件損壞。
- 27.長時間不用時應保持產品乾燥，切勿在潮濕環境中存放。
- 28.產品在工作中或冷卻前，嚴禁端提內膽，以免燙傷。
- 29.本產品僅限於海拔1000米以下地區使用。
- 30.請勿烹飪酸性食品（pH<5）。
- 31.使用後加熱表面可能存在餘溫，請勿接觸以免燙傷。

內膽使用小貼士

內膽材質說明

- 本產品內膽內層為304不銹鋼材質，無化學塗層，可放心使用；
- 外表面是不銹鋼材質（便於更好加熱和傳導熱量），使用磁鐵可以吸住，此為正常現象。

保養清潔

- 內膽首次使用前，建議使用清水清洗一遍，再用熱水沖洗後使用；
- 避免長時間空鍋燒煮或者長時間放置酸性較強的食物；
- 針對頑固污漬，可將內膽在熱水中浸泡3-5分鐘後更易清洗，或使用鋼絲球輔助清洗，清洗乾淨後，再用乾布將內膽擦拭乾淨。

能否使用洗碗機

- 本內膽可以放入洗碗機清洗。

內膽變色：

- 產品使用過程中，會因為水質、高溫等情況，使內膽表面產生水垢白班、輕微變色等現象，此為正常現象，不影響使用！
- 可用食用醋或可樂浸泡10秒左右，再沖洗擦乾即可恢復如新。水垢、變色嚴重的，可適當延長浸泡時間。

維修服務

請委托當地經銷商或九陽售後服務網點進行維修和安裝

代碼	故障原因	處理方法
E0	內部電路出現故障，無法正常工作	拔電後重新上電，仍出現請送九陽售後服務部維修
E1	電子鍋在工作狀態時檢測到無鍋、鍋具材料或尺寸不合適	用戶自行放入合適的內鍋後按下“取消”後解除報警，若仍出現E1報警，請送九陽售後服務部維修。
E2	IGBT溫度傳感器過熱或IGBT短、開路	拔電後重新上電，仍出現請送九陽售後服務部維修。
E3	電網電壓過高	電網電壓回復正常後可自行恢復。若仍出現報警請送九陽售後服務部維修。
E4	電網電壓過低	電網電壓回復正常後可自行恢復。若仍出現報警請送九陽售後服務部維修。
E5	頂部溫度傳感器出現開路故障	拔電後重新上電，仍出現請送九陽售後服務部維修。
E6	頂部溫度傳感器出現短路故障	拔電後重新上電，仍出現請送九陽售後服務部維修。
E7	底部溫度傳感器溫度過高或出現短/開路故障	拔電後重新上電，仍出現請送九陽售後服務部維修。
E8	通信故障	拔電後重新上電，仍出現請送九陽售後服務部維修。

限用物質含有情況標示聲明書

限用物質聲明書：

設備名稱：九陽0塗層IH電子鍋 Equipment name		型號（型式）：C8M-RC5G Type designation (Type)				
單元	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛(Pb)	汞(Hg)	鎘(Cd)	六價鉻(Cr ⁺⁶)	多溴聯苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
貼紙類（銘牌、條碼等）	○	○	○	○	○	○
橡膠件（膠圈、密封圈等）	○	○	○	○	○	○
非阻燃塑料結構件（底座、蒸籠等）	○	○	○	○	○	○
不銹鋼結構件（開蓋扭蓋等）	○	○	○	○	○	○
其它金屬結構件（內蓋、保溫罩等）	○	○	○	○	○	○
內膽	○	○	○	○	○	○
標準件（螺釘、螺母、鉚釘等）	○	○	○	超出0.1wt%	○	○
溫度傳感器	○	○	○	○	○	○
接地線	○	○	○	○	○	○
線束	○	○	○	○	○	○
熔斷器組件（熔斷器等）	○	○	○	○	○	○
風扇支架	○	○	○	○	○	○
阻燃塑料結構件（內膽支撐塊、插座等）	○	○	○	○	○	超出0.1wt%
開關、電機	○	○	○	○	○	超出0.1wt%
印刷電路板、電源線、中心蓋、電磁線盤組件（電路板、電容、磁條、熱敏電阻等）	超出0.1wt%	○	○	○	○	超出0.1wt%

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

清潔與保養

注意：清潔時請確定電子鍋處於斷電狀態，取/放內膽時請輕拿輕放，避免碰撞變形。

- 1 將電子鍋外面清理乾淨，再打開電子鍋上蓋，一只手扶住內蓋，另一只手按動內蓋按鈕，就能取下可拆內蓋，然後逆時針方向擱旋出蒸汽閥帽。
- 2 將內蓋和蒸汽閥清洗乾淨，並用軟抹布擦乾，扣合安裝到位。

聲明

本說明書中的數據由九陽研發中心數據庫提供。

售後服務

產品如有故障，請洽九陽客服中心或維修據點

- 九陽商品提供一年保固
- 保固起始日期以購買發票日期或保固卡所蓋之購買日期為準
- 下列情況不在正常保固範圍內：
 - 消費者因使用、保管、維護不當造成損壞
 - 非本公司指定維修部自行裝拆修理而造成損壞
(包含消費者自行安裝或拆卸修理)
 - 發票型號與維修商品型號不符或者有塗改
 - 無法出示有效購買憑證，且無法證明於保固期內
 - 因不可抗拒的自然災害造成損壞
 - 使用環境(如電壓、濕度、溫度、通風條件等)
不符合說明書表述而造成損壞
 - 超過一年保固期
 - 將商品使用於商業用途
 - 未遵守說明書使用引起的故障或損壞
 - 本產品只限於家庭使用
 - 請按照說明書標示連續工作時間和間隔時間使用，避免商品過熱影響使用壽命。

進口商: 特家股份有限公司

地址: 台北市內湖區新湖三路23號5樓

電話: 0800-365-588

產品獲得BSMI認證
本企業通過ISO9001
質量管理體系認證

九陽客服專線：
Service Line

0800-010-288

九陽股份有限公司

Joyoung Company Limited