50C19故障维修指南				
序号	故障现象	故障原因	处理方法	图示
1	合盖困难	锅口密封圈未放置好	放好密封圈	
2	开盖困难	放弃后浮子未落下	用筷子轻推浮子	
		煲内有压力	等煲内压力下降浮子落下后再开盖	
3	煲盖漏气	未放置锅口密封圈	检查密封圈是否按要求放好	
		密封圈粘有食物残渣	清洁密封圈	
		密封圈破损	更换密封圈	
4	浮子漏气	浮子上的密封圈粘有食物残渣	清洁浮子密封圈	
		浮子密封圈破损	视情况更换浮子密封圈或者浮子组件	
5	浮子不能上升	煲内食物和水过少	按规定放适量的食物和水	
		上盖或限压放气阀漏气	检查锅口密封圈，视情况更换限压放气阀组件	
6	通电时显示屏不亮	电源插座接触不良	检查电源线和电源插座	
		热熔断器烧断	热熔断器正常情况不会熔断，一旦熔断标识有其它配件异常或误操作，且不可更换热熔断器后结束，需要询问客户的使用情况，同步排查内胆有无变形，发热盘形状是否正常等。	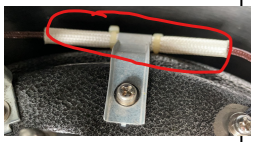
		电源板或者显示版损坏	视情况更换电源板或显示版	
7	数码屏显示E1报警	温度传感器开路	更换温度传感器组件	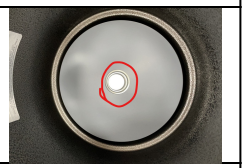
8	数码屏显示E2报警	温度传感器短路	更换温度传感器组件	
9	数码屏显示E5报警	温度传感器失效	更换温度传感器组件	
10	数码屏显示E3报警	压力开关开路	打开底盖板检查压力开关出点是否有油污、灰尘等，可使用硬纸片清理压力开关的触点	
11	数码屏显示E4报警	压力开关短路		