本企業通過：
ISO9001國際品質管理系統

服務電話：0800-010-288
製 造 商：九陽股份有限公司

Joyoung 九陽

使用說明書

Operation Instruction

不鏽鋼快煮壺

K15-F1M/K15-F2M

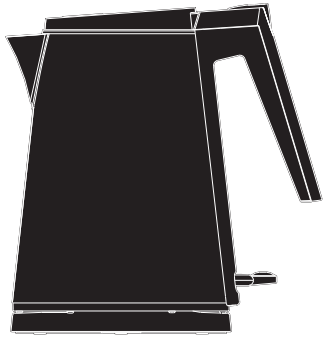

在使用前請仔細閱讀使用說明書，並請妥善保管。

目錄

前言……1
適用機型列表……2
第一章 安全使用注意事項……3-4
第二章 組件名稱……5
第三章 使用方法……6
第四章 保養和維護……6-7
第五章 維修服務保證……7
第六章 故障分析及排除……8
裝箱明細……9

前言

感謝您購買九陽快煮壺，為了方便您正確使用本商品，在使用前請仔細閱讀本說明書，並留意”安全使用注意事項”，說明書請妥善保存，以便日後查閱。

本說明書適用於K15-F1M及K15-F2M商品，所有內容僅供用戶使用和維護時參考，具體規格請以實物為準。如果在使用上有相關問題，請洽九陽客戶服務中心。

(最終規格以實物為準，如有變更恕不另行通知)

適用機型列表

型號	額定容量	額定電壓	額定功率
K15-F1M K15-F2M	1.5L	AC110V/60Hz	1200W

第一章 安全使用注意事項

⚠警告：對可能導致人員危險、重傷、重大財產損失的風險要警惕；
⚠注意：對可能導致人員受傷或物品損害的風險要關注；
⚠警告：

1、產品在工作期間會產生高溫和蒸汽，請勿觸摸或靠近蒸汽孔等高溫部分，以防燙傷。
2、爲防止觸電或短路等危險，請勿將本產品和電源線浸入到任何液體中。
3、蓋子蓋好，以防蒸汽噴到把手上，當水沸騰時，不要移動壺蓋。
4、壺的基座移開前，先確認開關已關閉（開關調整至關）。
5、底座連接器禁止淋水，否則通電會引發觸電危險。
6、快煮壺完成煮水後，壺身表面溫度較高，請勿用手直接觸摸以避免燙傷。

⚠注意：

1、本產品不建議由兒童或有肢體、感官或精神能力缺陷的人使用。除非有負責他們安全的人對他們進行與產品使用有關的監督和指導。應照看好兒童，確保他們不會玩本產品。
2、本產品僅供家庭使用，任何商業用途、不適當用途或未遵守本說明書使用引起的故障，本公司均不負相關責任，此等故障損壞不在保修之列。
3、本產品只能用於煮水，不能作爲其他用途。切勿向水中加速溶飲料、咖啡、湯、牛奶等。
4、本產品必須和本公司提供的電源底座搭配使用。
5、打開包裝後，請將塑膠袋回收丟棄，以免兒童玩耍，造成窒息的危險。
6、請勿向殼體、底座任何縫隙或開口處插入大頭針、鐵絲或其他金屬物品，以防觸電造成傷害事故。
7、確保電源線不會與尖銳的邊緣、毛邊、其他突出尖銳物或表面高熱的物品接觸。以防漏電，造成觸電或火災。
8、電源線懸垂易引起事故，建議使用時將電源線佈置在合理的位置，以免絆倒帶來危險。
9、連接電源之前，請檢查產品上標示的電壓是否與供電電源電壓相符，以免損壞元器件或發生火災。
10、必須單獨使用11A以上帶接地的插座，插頭需徹底插入插座，以防接觸不良而導致元件過熱燒壞，引發短路或火災等危險。

11、請在水平臺面上操作，請勿在地毯、毛巾、塑料、紙等易燃物上操作本產品，以防引起火災。
12、請勿將本產品放在不平穩、潮溼、高溫、光滑、不耐熱的臺面上使用，以免沸水濺出、觸電、起火、滑落等造成傷害事故和財產損失。
13、請勿將本產品靠近高溫、強磁、易燃易爆氣體（如天然氣、沼氣等），以防引起器件損壞、故障或火災。
14、切勿在無人看管的情況下使用產品，以防產品突發情況造成火災等危險。
15、請勿讓產品乾燒，以免引起壺體發黃、故障或發生火災造成傷害事故和財產損失，請在使用前確認壺內有適量冷水。
16、裝水量不要超過最大水位線，否則可能會出現沸水濺出而造成危險或者水流入溫控器件導致故障的發生。
17、請勿將密閉的容器放置在壺內加熱，會有爆炸的危險。
18、請勿在外接定時器或獨立的遙控控制系統的方式下運行該產品，以防短路、自燃等危險。
19、爲避免燙傷，使用產品前，請務必確認上蓋已正確蓋好。
20、加熱過程中、水沸騰時，請勿打開上蓋或移動產品，以防燙傷。
21、壺體未充分冷卻前，請通過壺蓋的防燙部位來關閉壺蓋。
22、在室溫低於0℃時，勿讓產品一直和電源插座連接，否則溫控器可能會自動復位導致元件發熱產生自燃等危險。
23、嚴禁用溼手插/拔插頭或用溼布清潔插座，否則會造成觸電。
24、拔下插頭時，須握住插頭拔出，請勿用力猛拉或扭曲電源線，以防電源線損壞、產生漏電危險。
25、倒水時應小心操作，防止水濺出燙傷身體，在穿着裸露皮膚的衣服、鞋子時要更加注意，防止燙傷。
26、爲防止觸電或火災，下列情況必須保證電源是關閉的：壺中無水時、加水時、不使用時、清潔或移動產品時、當產品出現問題時。
27、如產品發生故障或損壞，請停止使用，可以送到九陽售後服務據點維修，切勿自行修理，以免發生危險。
28、如果電源軟線損壞，爲了避免危險，請連繫九陽售後服務據點進行更換。
29、爲防止觸電、短路等造成傷害事故，清洗本產品時，請取掉底座，再次使用前必須把底部和底座擦乾，不得浸入水中清洗。
30、本產品不適用海拔2000公尺以上的地區，否則無法確保應有的功能。

第二章 組件名稱

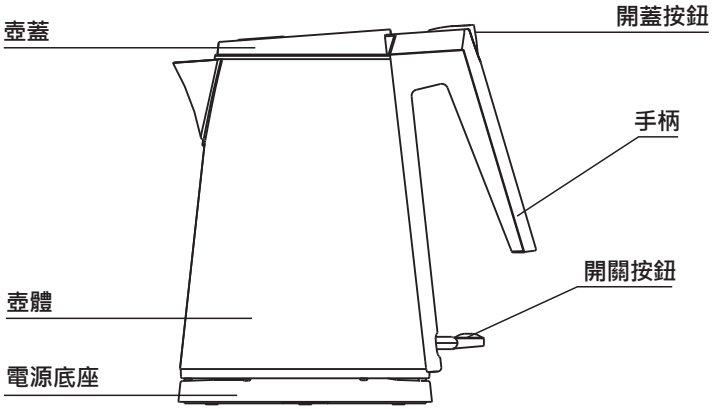

序號	組件名稱	組件功能
1	壺蓋	用於蓋緊壺體。
2	開蓋按鈕	用於打開壺蓋。
3	開關按鈕	按下開關按鈕，快煮壺開始工作；水加熱完畢後，開關跳回到“關”的位置。
4	壺體	用於盛水。
5	電源底座	用於盛水並帶有加熱部件。
6	手柄	用於快煮壺提起的位置。

第三章 使用方法

1、使用本產品前，請一定要仔細閱讀本說明書，尤其是“安全使用注意事項”。
2、插上插頭後，將壺蓋蓋好，放在底座上，再打開開關，記住不要將快煮壺的開關打開後再放置在底座上。
3、水燒開後，快煮壺會自動斷電，開關調回到關的位置。
4、倒水前，請等待壺中的水停止沸騰。
5、如果水沸騰前快煮壺提前自動關閉，說明壺內水垢太多，可以透過清除水垢來解決。
6、第一次使用前，在快煮壺內注水到最大水位線，燒開後倒掉開水，然後再重複一遍，以清洗快煮壺內部，去除異味。
7、使用完畢後，請切斷電源。
8、前幾次使用時，加熱過程中會出現輕微異味，此為正常現象，不影響商品使用，請於空氣流通處使用，使用多次後即會消失。

第四章 保養和維護

如何清潔快煮壺

1、每次清潔快煮壺前，要拔下電源插頭並讓快煮壺冷卻。
2、切勿將快煮壺、電源線、電源插頭和電源底座浸入水中。
3、確保電氣線路乾燥。
4、用溼布擦拭快煮壺外殼。請勿使用擦洗粉、清潔膏等產品，它們會傷害快煮壺外殼的光澤。

如何清除水垢

爲了保持快煮壺良好的工作狀態，需要經常清除水垢。如果經常水沸騰前快煮壺提前自動關閉，表明您的快煮壺需要清除水垢了。
可以使用下面幾種方法來清除水垢：
1、使用專用的適合快煮壺的除垢產品，按照產品說明書進行。
2、向壺內中加入0.5公升8度的白醋，放置浸泡1小時後，倒去白醋，用清水清洗4-5次。
3、加入0.5公升的水，然後加入25克檸檬酸，熟煮浸泡15分鐘，用清水清洗4-5次。

第五章 維修服務保證

產品如有故障, 請洽九陽客服中心或維修據點。
1. 九陽商品提供一年保固。
2. 保固起始日期以購買發票日期或保固卡所蓋之購買日期為準。
3. 下列情況不在正常保固範圍內：

- 消費者因使用、保管、維護不當造成損壞；
- 非本公司指定維修部自行裝拆修理而造成損壞 (包含消費者自行安裝或拆卸修理)
- 發票型號與維修商品型號不符或者有塗改；
- 無法出示有效購買憑證，且無法證明於保固期內；
- 因不可抗拒的自然災害造成損壞；
- 使用環境(如電壓、濕度、溫度、通風條件等)不符合說明書表述而造成損壞；
- 超過一年保固期；
- 將商品使用於商業用途；
- 未遵守說明書使用引起的故障或損壞；
- 本產品只限於家庭用途。

第六章 故障分析及排除

故障現象	原因分析	故障排除
水沸騰前快煮壺提前自動關閉	通常是由壺內水垢引起的。	透過清除水垢來解決。
	可能是壺內在無水或水量不足的狀態下使用，引起乾燒保護裝置的啓動。	往壺內重新加入冷水，約2分鐘後乾燒保護裝置復位，快煮壺即可重新工作。
快煮壺不運作	電源插頭沒有連接好。	請檢查電源插頭連接情況。
	電源線損壞。	請到九陽售後服務點更換後再使用。
	當快煮壺乾燒，乾燒保護裝置啓動關閉電源	電源關閉後，請往快煮壺內加入適量冷水。
水中含有異味	通常在第一次使用時會有此現象	1、按照“使用方法第六條的方法解決 2、如果此問題仍然存在，向壺中加水到最大刻度，加入2勺小蘇打，把水燒開，然後倒掉。
壺內有水垢生成，或者壺中的水變渾濁	這是因爲當地水質較硬，水中的碳酸鈣和碳酸鎂引起的。	及時清除水垢即可。

備註：

以上爲常見故障診斷和排除方法，對於其它故障，請與本公司客戶服務部聯繫，或直接到本公司指定維修點進行修理，切勿自行拆卸修理。

裝箱明細

名稱	主機	電源底座	說明書	保修卡
數量	1	1	1	1

設備名稱：不鏽鋼快煮壺　　型號：K15-F1M/K15-F2M

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛（Pb）	汞（Hg）	鎘（Cd）	六價鉻（Cr^{+6}）	多溴聯苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
外殼	○	○	○	○	○	○
不鏽鋼結構件	○	○	○	○	○	○
標準件	○	○	○	○	○	○
電熱器	○	○	○	○	○	○
溫控器	○	○	○	○	○	○
矽膠件	○	○	○	○	○	○
插座、手柄、底座固定螺釘	○	○	○	超出0.1wt%	○	○

備考1.“超出0.1wt%”及“超出0.01wt%”系指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
備考2.“○”系指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。